Panasonic

子 機 編

取扱説明書

ワイヤレスモニター付テレビドアホン


電源コード式

品番 VL-SW150K（ブイエル エスダブリュー ケイ）

VL-SW130K（ブイエル エスダブリュー ケイ）

Ni-MH ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。



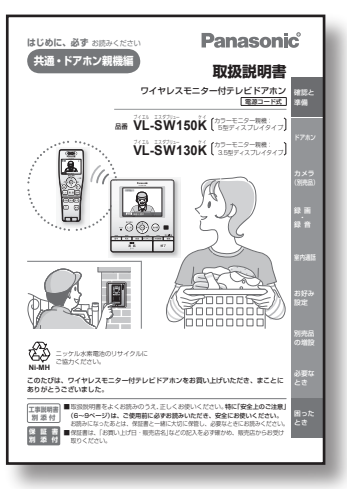

はじめに、「共通・ドアホン親機編」をお読みください。

- **安全上のご注意、使用上のお願いや準備など**
  （☞「共通・ドアホン親機編」6～21ページ）
- **電話/ファクス親機への登録（増設）※ のしかたや増設可能な機種など**
  （☞「共通・ドアホン親機編」60、61ページ）

※ 子機の電話機能を使うために必要な操作です。

ドアホン
カメラ（別売品）
録 画・録 音
室内通話
電 話
こんなとき
お好み設定
必要なとき
困ったとき

もくじ



次の項目は、**「共通・ドアホン親機編」**をお読みください。

●お手入れ(☞「共通・ドアホン親機編」67ページ)
●仕様(☞「共通・ドアホン親機編」67、68ページ)
●**保証とアフターサービス**(☞「共通・ドアホン親機編」78ページ)

各部のなまえとはたらき

●電話/ファクス親機に増設しているときのみはたらく機能には、(電話/ファクス)と表記しています。
(増設可能な電話/ファクス親機については ☞「共通・ドアホン親機編」61ページ)



受話口

(電話ボタン) (電話/ファクス)
●電話をかける、受ける
(☞ 22ページ)
●スピーカーホンで通話する(☞ 23ページ)

モニター 様子を見る
●ドアホンやカメラ(別売品)側の様子を見る
(☞ 11、12ページ)

通話ボタン
●通話する(☞ 8ページ)

外部機器
●電気錠など、接続した外部機器を操作する
(☞ 41ページ)

ボイスチェンジ
●自分の声を低く変える
(☞ 9、24ページ)
(電話/ファクス)
●外線や内線通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする(ミュート)
(☞ 23ページ)

マイク(送話口)

フリップ(閉じた状態)

液晶ディスプレイ
(☞ 6ページ)

充電ランプ
●充電中：点灯、充電完了：消灯

終了ボタン
●通話などの操作を終わる
●ディスプレイが消えているときに押すと、待ち受け画面を表示する(☞ 6ページ)

室内呼 保留転送
●ドアホン親機、別の子機を呼び出す
(☞ 10、21ページ)
(電話/ファクス)
●通話中に待ってもらう(保留)
(☞ 24ページ)
●電話/ファクス親機、別の子機を呼び出す
(☞ 26、27ページ)

録画
●表示中の映像を録画する
(☞ 15ページ)

再生
●録画した画像を再生する
(☞ 18ページ)

機能 明るさ
●明るさ変更や逆光補正をする(☞ 9ページ)
●機能設定をする
(☞ 48～51ページ)



(電話/ファクス)
⁎(スター)ボタン
●ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーンボタン)
(☞ 22ページ)

キャッチ/クリアーボタン
●間違えた文字・数字を消す
(☞ 52ページ)
(電話/ファクス)
●キャッチホンを受ける
(☞ 24ページ)

フリップ
●手前に起こして開ける


シャープボタン

ポーズボタン
●文字の種類を変える
(☞ 52ページ)
(電話/ファクス)
●構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる

マルチファンクションキー

- 操作ガイド（☞ 右記）で表示された操作をする
- 音量を変更する（☞ 44ページ）
- 項目の選択や決定などに使う

（待ち受け中にはたらく機能）

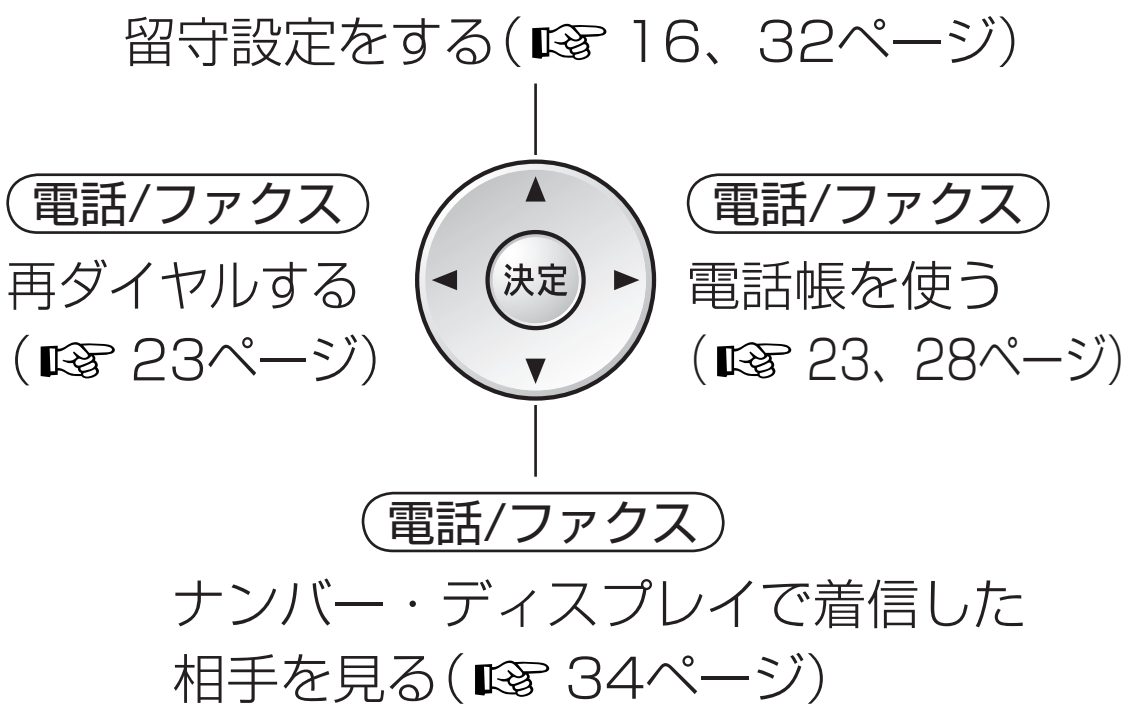

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。

（**上**または**下**を押す）


（**左**または**右**を押す）

（**決定** を押す）


操作ガイドについて


有効な操作と操作するボタンのマークを、画面下にガイドとして表示します。

- 表示は一例で、操作する場面ごとに変わります。

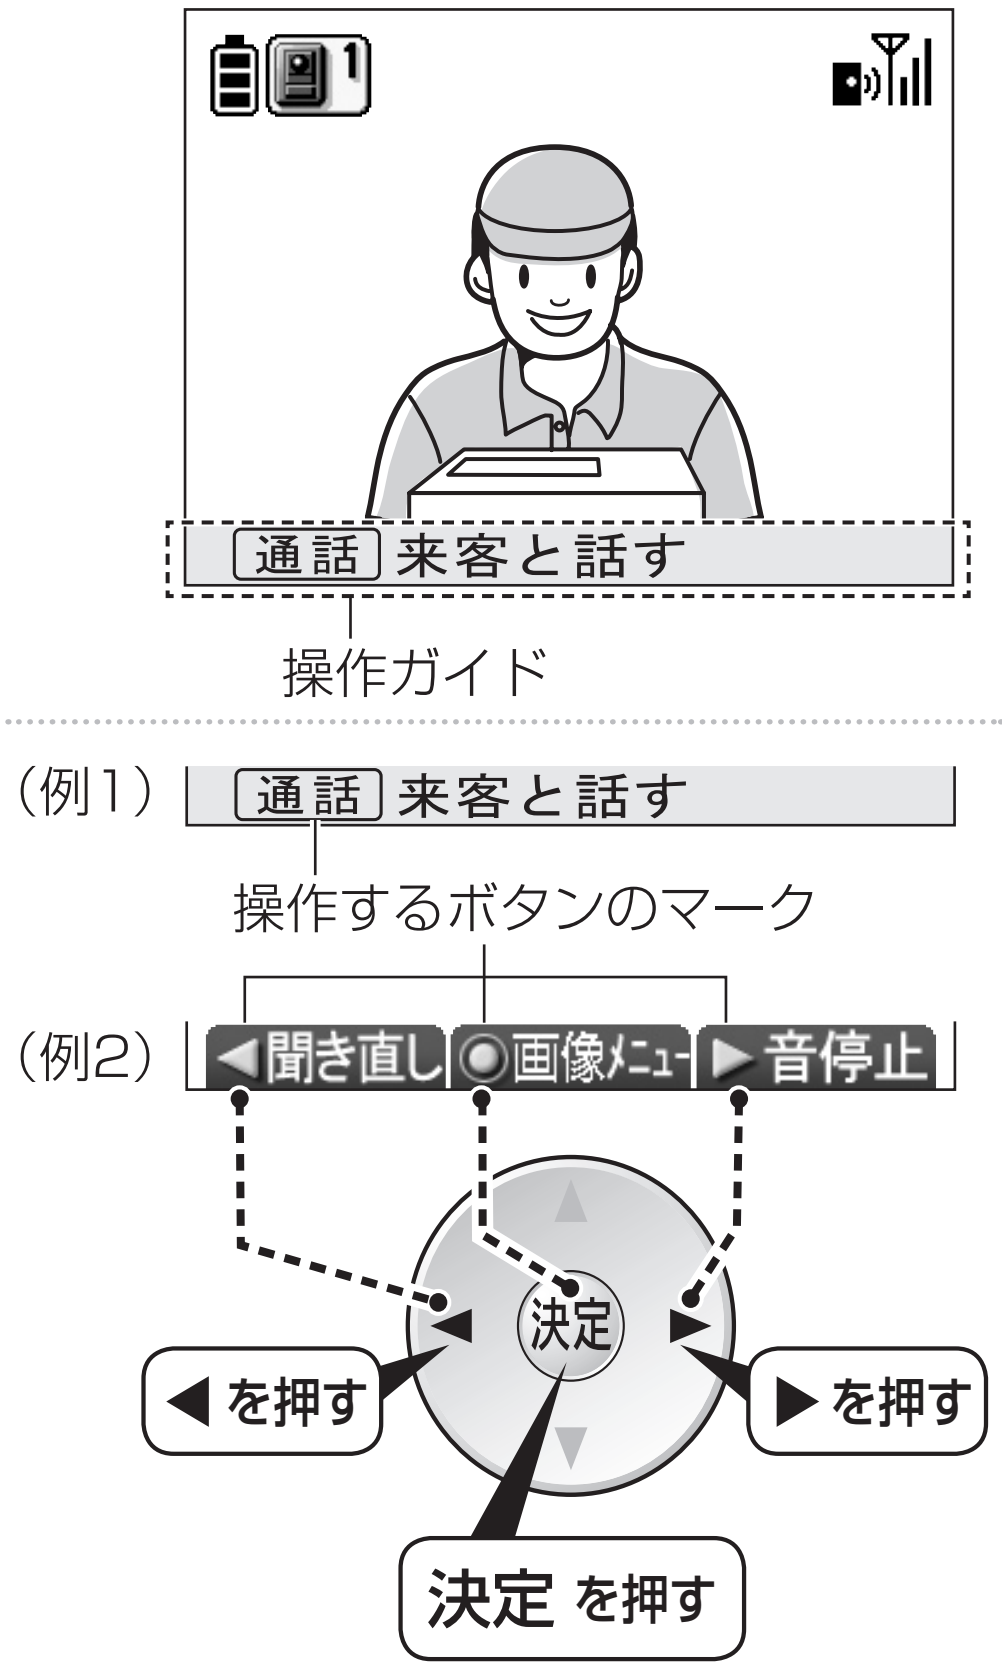

着信中やモニター中は、映像に重なる操作ガイドを 決定 で消すことができます。（再度押すと表示します）

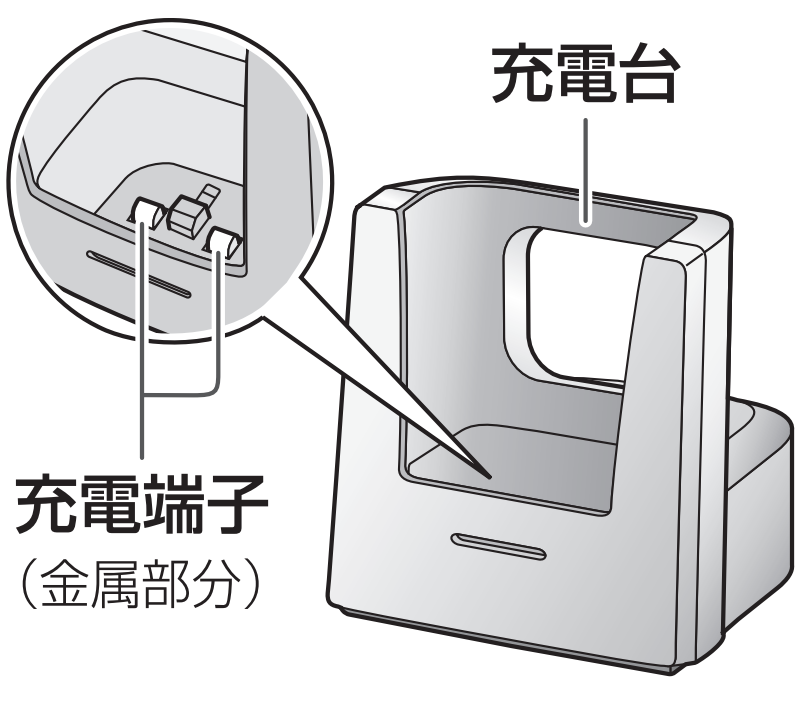

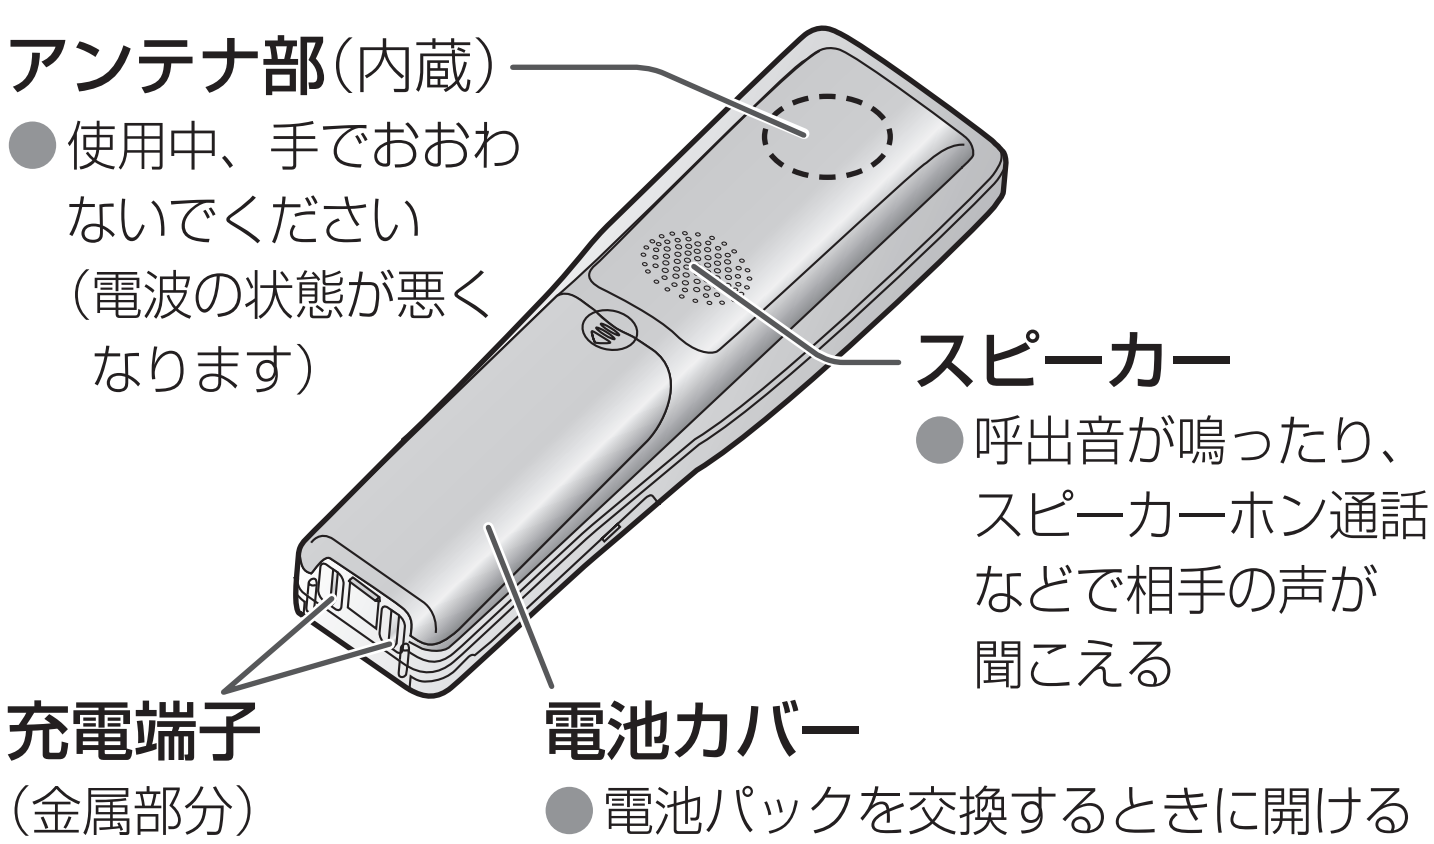

液晶ディスプレイ(モニター画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。


● ディスプレイが消えているときに （終了） を押すと表示されます。

● 電話/ファクス親機に増設しているときのみはたらく機能には、（電話/ファクス）と表記しています。

〈待ち受け画面〉



（お買い上げ時）

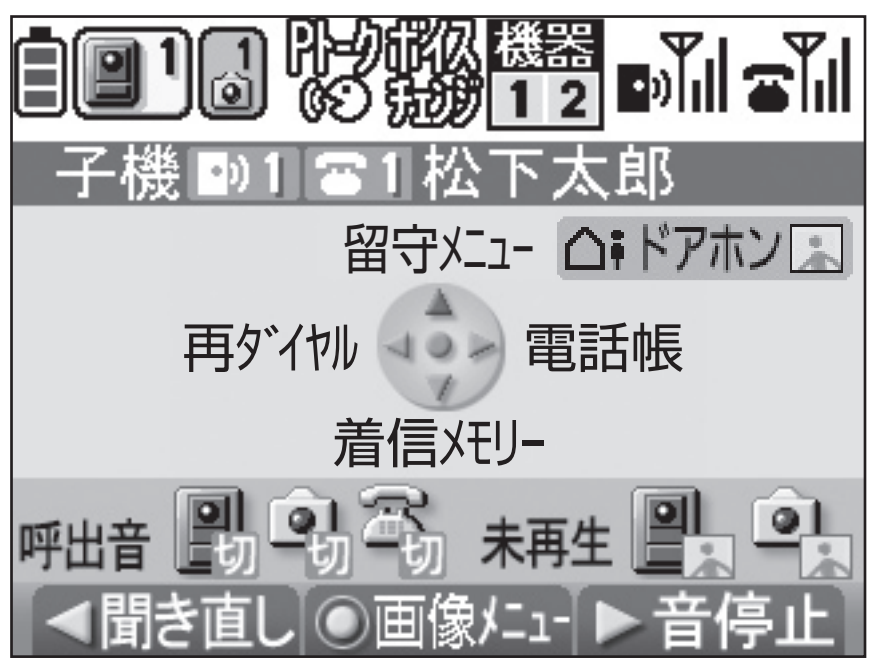

（電話/ファクス親機に増設時）

① 電池残量のめやすを表示する



約 8 時間充電したときの使用時間のめやす
（使用環境温度が 20 ℃のとき）

● 連続使用時間
- ドアホン通話
  （スピーカーホン）：約 2.5 時間
- 外線通話※
  （受話口での通話）：約 5 時間
  （スピーカーホン）：約 5 時間

● 待ち受け時間：約 200 時間
- 充電台に置かずに一度も使用しないとき
- 「圏外」や「圏外」※と表示中は、待ち受け時間が短くなる


すぐに充電してください

使用中	● 4 秒ごとに「ピッピッ」と警告音が鳴り、約 60 秒後に通話が切れる　赤
待ち受け時	●「充電してください」と表示する（充電しないと使えません）


※電話/ファクス親機に増設時のみ。

② 着信中、通話中、モニター中の機器のマークを表示する

● 画像再生中は、撮影した機器のマーク



③ ドアホンやカメラ(別売品)との通話中やモニター中、またはドアホン室内通話中に、呼び出してきた機器のマークを表示する



④ PトークボイスCプレストーク通話中に表示する
（☞ 9ページ）

SPホン （電話/ファクス）
スピーカーホン通話中に表示する
（☞ 23ページ）

⑤ ボイスチェンジ中に表示する
（☞ 42ページ）

（電話/ファクス）
ミュート中に表示する
（☞ 23ページ）

⑥ 電気錠やエアコンなどの機器を接続し、ドアホン親機に登録してご使用の場合、各機器の状態を表示する（☞ 41ページ）

機器
1 2
機器番号
（登録した番号のみ表示）

● **施錠 または ON のとき** 1 ― 緑

● **解錠 または OFF のとき** 1 ― 黒

⑦ 電波の状態を表示する

ドアホン親機からの電波の状態

（電話/ファクス）
電話/ファクス親機からの
電波の状態

強い

この範囲内で
ご使用ください

●設置場所の電波が弱いときは、電波の強い場所へ設置し直してください

弱い

圏外　親機から電波が届かず、
使用できないときに表示する
（圏外表示された親機に近づけてください）

⑧ ご使用の子機の番号や、機能設定で登録した「子機の名前」（☞ 47ページ）を表示する

ドアホン親機に対する子機番号

（電話/ファクス）
電話/ファクス親機に対する
子機番号

⑨ 待ち受け中に、マルチファンクションキーで操作できる機能を表示する
（☞ 5ページ）

⑩ ドアホンからの呼出音量を「切」に設定中に表示する

カメラ（別売品）からの呼出音量を「切」に設定中に表示する

（電話/ファクス）
電話（外線）の呼出音量を「切」に
設定中に表示する

⑪ ドアホンの留守設定状態を表示する

留守設定中のとき
（☞ 16ページ）

新しい留守録画があったとき（☞ 17ページ）


⑫ ドアホンの未再生画像があるときに表示する

カメラ（別売品）の未再生画像があるときに表示する

モニター画面の映像表示について

● ドアホンやカメラ（別売品）からの映像は、約3秒ごとに更新しながら表示されます。
（動画ではありません）

呼び出しに応答する

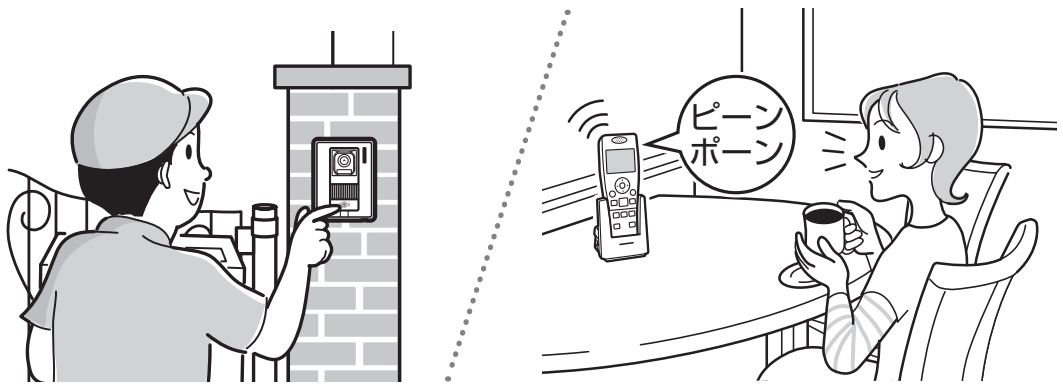



1

ドアホンから呼び出しがあると

呼出音が鳴り、相手の映像が映る

●映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示される

2

応答する（相手と話す）には

通話 を押す



約50 cm以内で
相手と交互に話す
(スピーカーホン通話)
●同時に話すと声が途切れる

●**逆光で顔が暗く映って見えにくいとき**
➔ 右ページの「逆光補正」をすると、見えやすくなります

3

終わったら、

終了 を押す

お知らせ

●呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
➔ 通話 を押すと、相手につながり再び話ができます。
●着信時の映像が自動で録画されます。（☞ 14ページ）
●呼出音の音量や種類は、変更できます。（☞ 44、45ページ）
●**通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 36、37ページ）**
●電子レンジや無線LAN機器などが動作すると、その電波の影響を受け、映像が乱れることがあります。（☞ 55ページ「困ったとき」）

通話中・モニター中の機能

画面の明るさを変える

[機能]（明るさ）を押す

■VL-V565のドアホン映像の場合

→ ▲▼で［明るさ］を選ぶ → [決定]を押す → ◀▶で変更する

■VL-V565以外のドアホン映像や、カメラ映像の場合

→ ◀▶で変更する

受話音の大きさを変える

音量/検索 ▲を押して**大きく**

音量/検索 ▼を押して**小さく**

ドアホンの逆光補正をする

[機能]を押す → ▲▼で［逆光補正］を選ぶ → [決定]を押す → ◀▶で「ON」にする

●VL-V565以外のドアホンには、この機能はありません

録画（録音）する

[録画]を押す

●詳しくは（☞ 15ページ）

自分の声を低く変える（ボイスチェンジ）

●通話中のみ

[ボイスチェンジ]を押す（画面に [ボイスチェンジ] と表示）

●詳しくは（☞ 42ページ）


送話と受話を切り替えて話す（プレストーク通話）

●自分や相手の周囲が騒がしく通話しにくいときに

「ピッ」と鳴るまで [通話] を約2秒間押す（画面に [プレストーク] と表示）


■話すとき（送話）

[通話] **を押したまま話す**

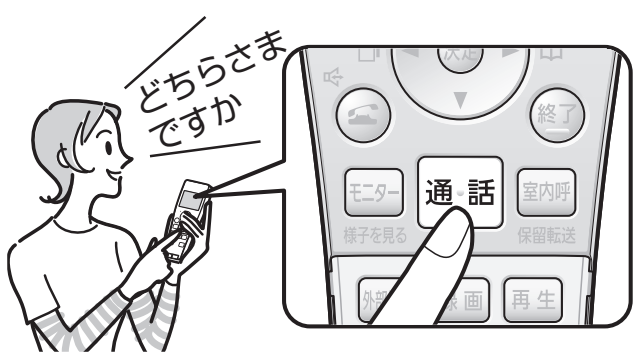

■聞くとき（受話）

[通話] **から指を離す**

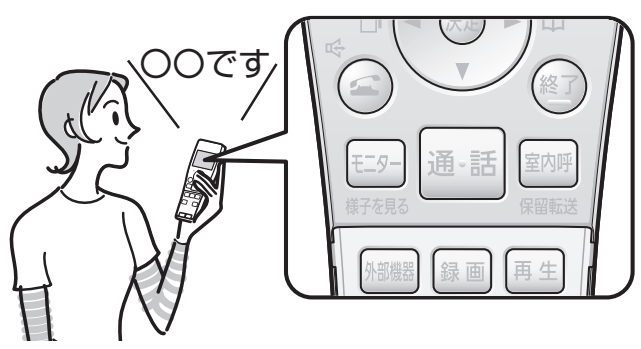

お知らせ

●逆光補正以外の機能は、カメラ（別売品）との通話中・モニター中にも使えます。
●受話音量の変更やプレストーク通話は、ドアホン室内通話中にも使えます。
（ただし、ドアホン通話転送中の室内通話では、プレストーク通話はできません）
●ボイスチェンジやプレストーク通話は、通話終了後に解除されます。

通話を転送する

ドアホン親機、またはドアホン機能が使える別の子機へドアホン通話を転送できます。



1 ドアホン通話中に、室内呼 を押す

- ドアホンの映像が消え、通話 が点滅



2 相手に呼びかける

■子機が2台以上のとき

① で相手を選ぶ

ドアホン１転送中
一斉
親機
子機２

② 決定 を押し、呼びかける

■ ドアホン親機で受けるとき


通話 を押して話す

■別の子機で受けるとき

通話 を押して話す

3 相手が出たら、通話を転送することを伝える



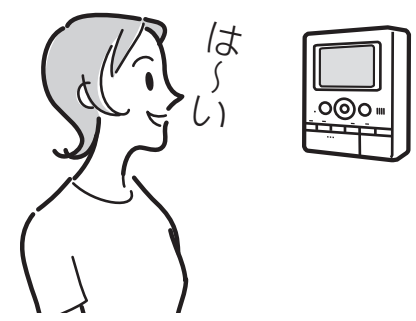

4 終了 を押す

- 転送先との通話が切れ、転送先の相手がドアホンと通話できる

ドアホンの映像が映ったら、
ドアホン側の相手と話す




- 終わったら、
  - ➔〈ドアホン親機〉終了 を押す
  - ➔〈別の子機〉終了 を押す

お知らせ

- 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには ➔ 通話 を押す
- 転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

ドアホン側の様子を見る（ドアホンモニター）

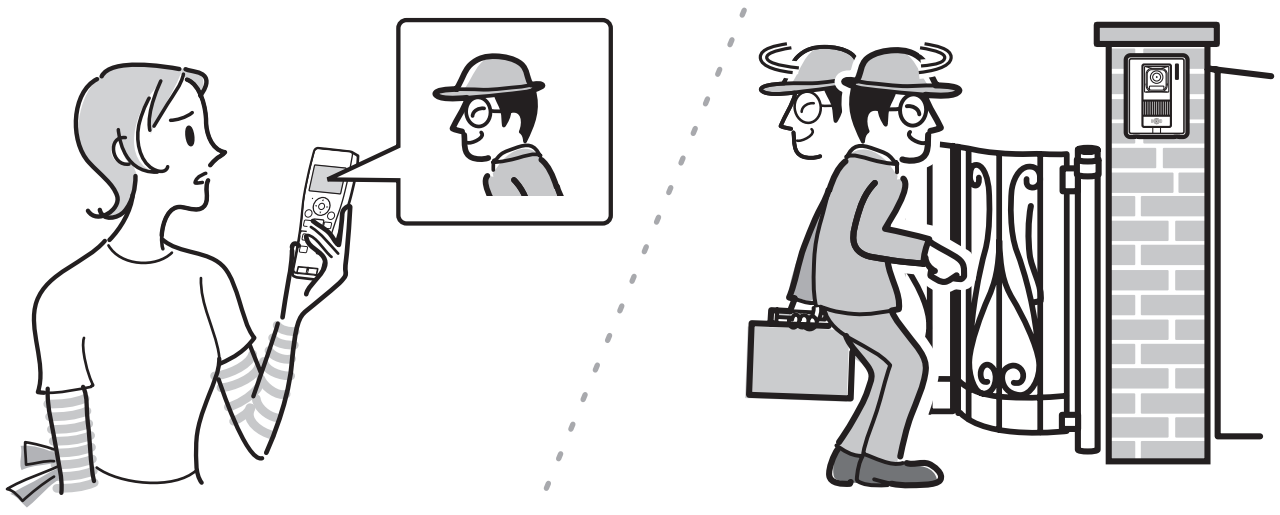



1 モニター を押す

■ ドアホンが2台あるとき

モニター を押すごとに映像が切り替わる

■カメラ（別売品）を増設しているとき

① 続けて ◇ でモニターしたいドアホンを選ぶ

機器選択
ドアホン1
ドアホン2
カメラ1
カメラ2

② 決定 を押す

● 映像が映り、周囲の音が聞こえる
（こちらの声はドアホン側には聞こえません）

● ドアホン側の相手と話すには
通 話 **を押す**


2 終わったら、
終了 **を押す**

■ モニター中の機能
（☞ 9ページ）

お知らせ

● モニターは約90秒で自動的に終了します。
● **モニター中に別の呼び出しがあったとき**（☞ 36、37ページ）

カメラ側の様子を見る （カメラモニター）

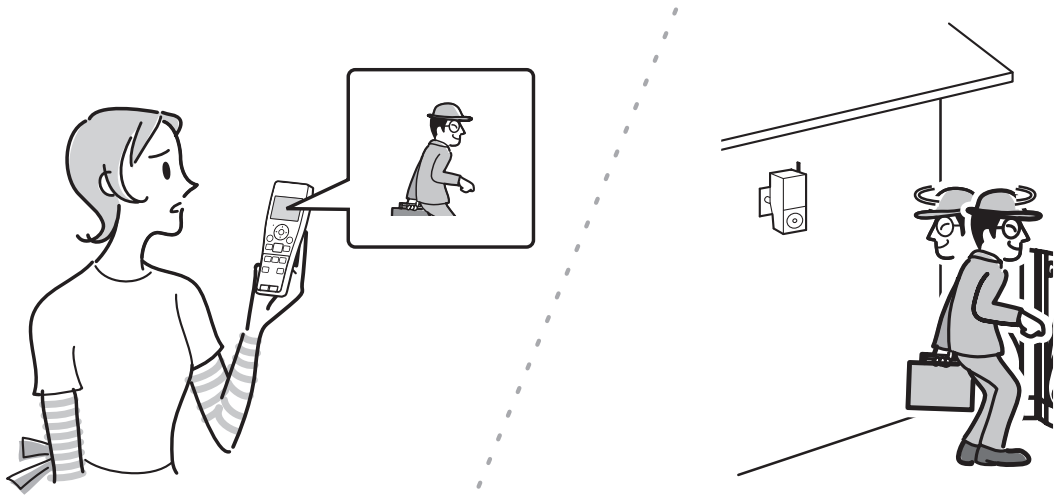



1 モニター を押し、 でモニターしたいカメラを選ぶ

機器選択
ドアホン１
ドアホン２
カメラ１
カメラ２

2 決定 を押す


- 映像が映り、周囲の音が聞こえる
（こちらの声はカメラ側には聞こえません）
- カメラ側に話しかけるには
通話 を押す

3 終わったら、
終了 を押す

■**モニター中の機能**
（☞ 9ページ）

屋外用のカメラ（VL-W810K/VL-W811K）をご使用の場合


- **カメラのLEDライトは、センサー検知時などの威嚇用です。**
カメラ側の設定により、上記手順2や右ページ手順1でライトが点灯※しますが、照明用の光量はありません。
※ モニターや通話を終了すると、約30秒後に消灯します。



- **下記のような場合、人の顔が識別しにくくなります。**
  - 昼間など明るいときでも、カメラから約2 m以上離れたとき
ただし、撮影時の被写体の場所（日陰・逆光・撮影角度など）によっては、2 m以内でも映りが悪くなったり、人の顔が識別しにくくなります。
  - 夕方や夜間など、周りが暗いとき（画質が低下します）
  - 動いている人を撮影するとき（画像がぶれるため、顔の識別が難しくなります）

呼び出しに応答する

人感センサーが反応すると、呼出音と映像でお知らせします。応答すると、カメラ側の音を聞くことができます。

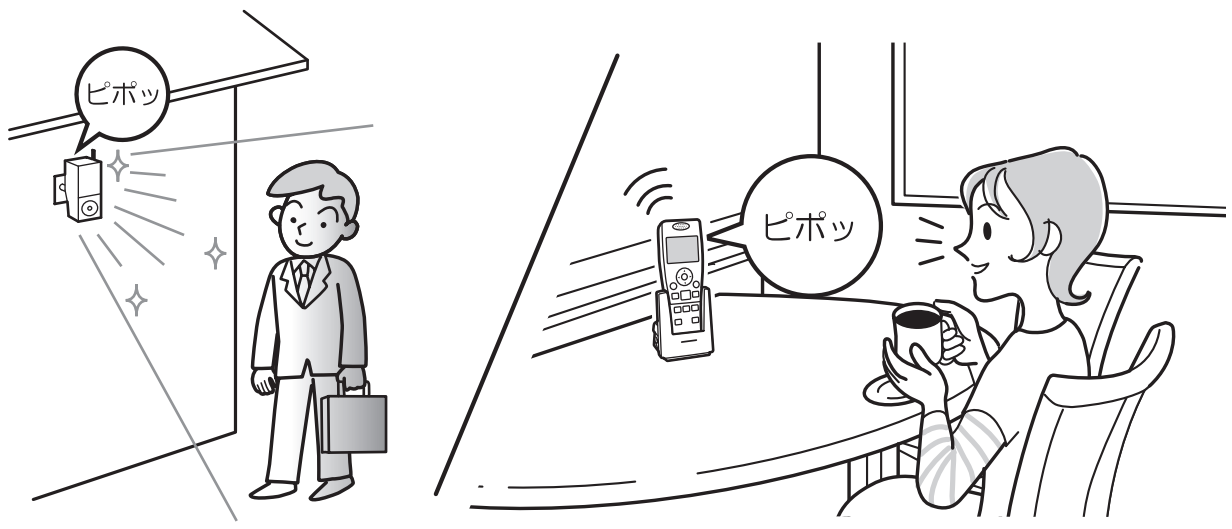



■モニター中の機能
（☞ 9ページ）

1 センサーが反応すると

呼出音が鳴り、カメラの映像が映る

2 応答する（カメラ側の音を聞く）には

[モニター] を押す

- こちらの声はカメラ側には聞こえません
- カメラ側に話しかけるには
  [通 話] を押す

3 終わったら、

[終了] を押す

お知らせ

- センサー反応時の呼び出しは約30秒、モニターや通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
- センサー反応時の映像は、自動で録画されます。（☞ 14ページ）
- 呼出音の音量や種類は、変更できます。（☞ 44、45ページ）
- センサー反応時にカメラ側だけ動作させ、子機には着信させない（呼出音も映像表示もしない）ような設定もできます。
  （ドアホン親機の「鳴り分け」設定 ☞「共通・ドアホン親機編」43ページ）
- **モニター中・通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 36、37ページ）**


録画・録音する

子機でも録画・録音ができます。(画像や音声は、すべてドアホン親機に記録されます)

● 録画機能の詳細は(☞「共通・ドアホン親機編」30、31ページ)

在宅自動録画(録画のみ)


留守設定していないときに着信した映像を、自動で録画します。(録音はされません)

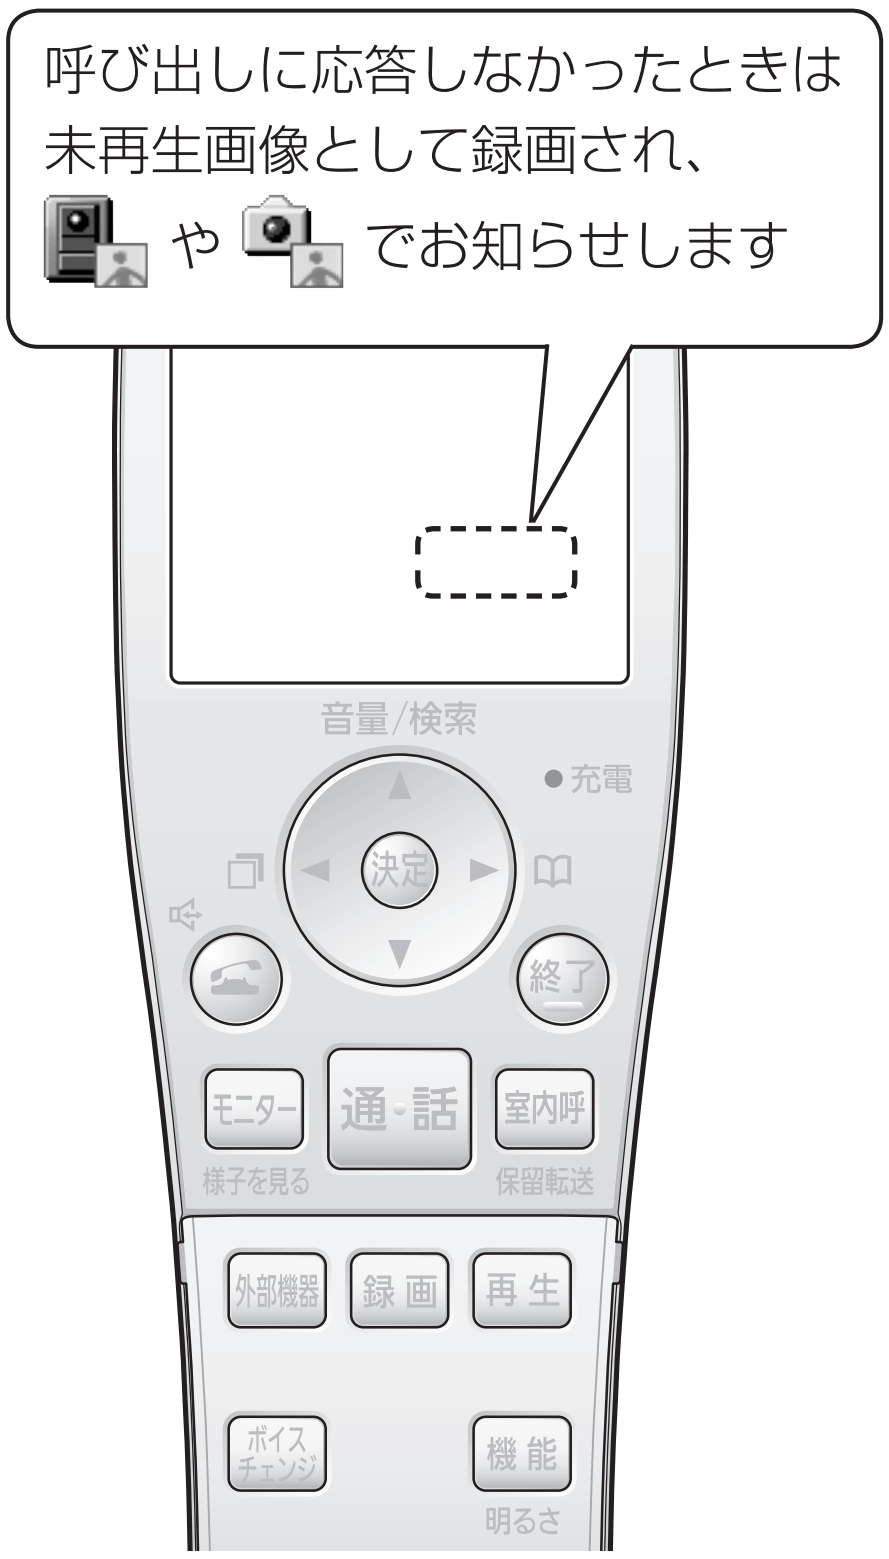

1 ドアホンやカメラから呼び出しがあると


自動録画する

■ **ドアホン:下記の1枚を録画**

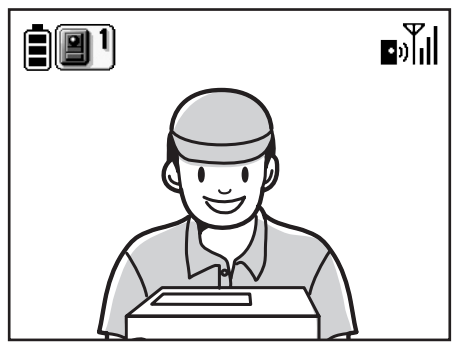

(呼び出しから約2秒後の映像)

■ **カメラ:下記の4枚を録画**

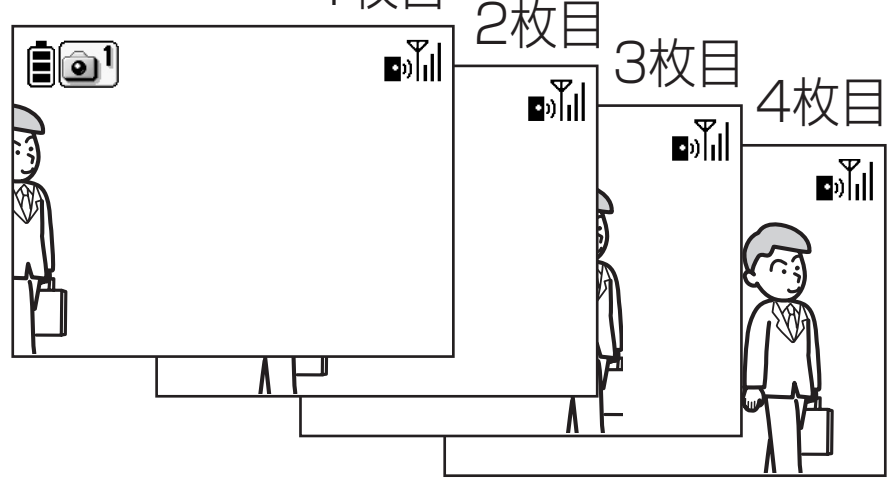

● カメラの映像表示について、詳しくは(☞「共通・ドアホン親機編」30ページ)

お知らせ

● 呼び出しに応答したときは、再生済みの画像として録画されます。
● 通話中・モニター中に呼び出してきたドアホンやカメラの映像は、呼び出しに応答しないと録画されません。
● ドアホンの録画枚数は「4枚」に変更できます。
(ドアホン親機の「ドアホン録画数」設定 ☞「共通・ドアホン親機編」49ページ)
  • 4枚録画のときは1枚目を録画後、約3秒おきに2~4枚目を録画します。
●「1枚録画」「4枚録画」ともに、録画件数は1件になります。
● ドアホンやカメラの映像を4枚録画中に、別の機器から呼び出しがあると、4枚録画できないことがあります。(最低1枚は録画されます)
● 在宅自動録画をやめるには:ドアホン ➔ ドアホン親機の「ドアホン自動録画」の設定を「OFF」にする(☞「共通・ドアホン親機編」48ページ)
  :カメラ ➔ カメラの「センサー種別」の設定を「自動録画OFF」にする(☞「共通・ドアホン親機編」46ページ)

手動録画(録画・録音)

着信中、通話中、モニター中の映像を、必要に応じて録画できます。
ドアホン通話中・モニター中は、同時に録音もされます。(録音時間は固定：約20秒間)



1 映像表示中に
[録画] を押す

(録音中の例)



● 録音が終わると、「録音中」が消える

お知らせ

● [録画] を押してから録画されるまで時間差が生じます。
このため [録画] を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
● 手動録画の場合は、再生済みの画像として録画されます。(再生するには ☞ 18ページ)
● **次の場合は、録音できません。(画像のみを録画)**
- ドアホン着信中、または表示中の相手がカメラのとき
- 未再生の留守録画と保護設定した画像(☞ 20ページ)のうち、音声付き画像が合計25件あるとき(ドアホン親機の留守ランプが速く点滅する)
  ➔ 未再生の留守録画を再生すると、録音できるようになります。(☞ 17ページ)

● ドアホン通話中・モニター中の手動録画で、録音をしないようにすることもできます。
(ドアホン親機の「録画ボタン」設定 ☞「共通・ドアホン親機編」49ページ)
● 録音中に別の機器から呼び出しがあったとき
- 呼び出しに応答すると、録音が中止されます。

留守設定して録画・録音する

子機の操作で、ドアホン親機の留守設定や留守解除ができます。

●留守録画の詳細は（☞「共通・ドアホン親機編」32～35ページ）



お出かけ前に、留守設定する

1 を押す

■電話/ファクス親機に増設しているとき

① 続けて で[ドアホン留守]を選ぶ

ドアホン留守
電話留守

② を押す

留守設定
再生後に留守解除

2 で[留守設定]を選び、を押す

●「ピー」と鳴り、留守設定される

帰ってきたら、留守解除する

1 上記の手順1を行い、で[再生後に留守解除]を選ぶ

留守設定
再生後に留守解除

2 を押す

●新しい留守録画があるとき

➔右の表示が出る

留守録画を再生します
すべての録画を再生後
留守解除します

（☞ 右ページ手順3へ）

●「ピー」と鳴り、留守設定が解除される

お知らせ

●留守応答中でも、通話 を押してドアホンの相手と通話できます。

- 録音は途中で止まりますが、録画した画像は、1件の再生済み留守録画（音声付き）として記録されます。

再生する

ドアホン親機に録画された画像(音声を含む)を、子機で再生できます。

留守録画の再生

下記の表示があるときは、新しい留守録画があります。(ドアホン親機の留守ランプが点滅)
を押して再生してください。すべての留守録画を再生すると表示が消え、留守設定が解除されます。(ドアホン親機の留守ランプも消灯)



■再生中はこんなことができます
(☞ 18ページ)

1 を押す

■電話/ファクス親機に増設しているとき

① 続けて で[ドアホン留守]を選ぶ

ドアホン留守
電話留守

② 決定 を押す

留守設定
再生後に留守解除

2 で[再生後に留守解除]を選び、決定 を押す

留守録画を再生します すべての録画を再生後 留守解除します

3 決定 を押し、画像を再生する

- 画像が複数あるときは、 を押すごとに、日時の古い画像から、順番に再生される
  - 音声付き画像は、音声も同時に再生される
  - 再生画面の見かた(☞ 19ページ)
- すべての留守録画を再生すると、留守設定が解除される

お知らせ

- **画面に や が表示されているとき**
  留守録画のほかに、未再生の画像(在宅自動録画)があります。
  - 再生するには(☞ 18ページの手順1へ)
- 手順1で 再生 を押しても、留守録画を再生できます。(表示に従って再生してください)
  この場合、留守設定は解除されません。
- 一度再生した留守録画は、ドアホンやカメラの再生済み画像として記録されます。
  (あとからもう一度再生するには ☞ 18ページの手順1へ)

再生する
留守設定して録画・録音する

再生する（つづき）

すべての録画の再生

在宅または留守中に録画されたすべての画像を再生できます。



1 再生 **を押す**

カメラ増設時のみ表示

再生メニュー
ドアホン未再生
ドアホン再生済
カメラ未再生
カメラ再生済

● 画像がない項目はグレーの文字で表示され、選べません

2 **で再生する項目を選び、**

決定 **を押す**

ドアホン未再生：12件
[▼▲]で画像送りができます

3 決定 **を押し、画像を再生する**

● 画像が複数あるときは、 を押すごとに、日時の新しい画像から順番に再生される

• を押し続けると、早送り/早戻しになる

● 再生画面の見かた（☞ 右ページ）

4 終わったら、終了 **を押す**

お知らせ


● **新しい留守録画があるとき（ドアホン ）**

再生 を押すと、留守録画の再生画面になります。

再生中はこんなことができます

前の画像に戻る

音声の聞き直し ※

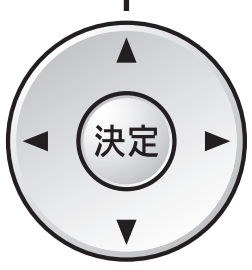

音声の停止/再生 ※

次の画像に進む

※ 音声付き画像の場合のみ

■ **明るさの変更**



機能（明るさ） を押す ➔ で変更

■ **保護設定や画像消去**

決定 を押す（詳しくは ☞ 20ページ）

● 再生中の音量変更はできません。ドアホン通話中に受話音の大きさを変える（☞ 9ページ）と、再生音量も変わります。

再生画面の見かた

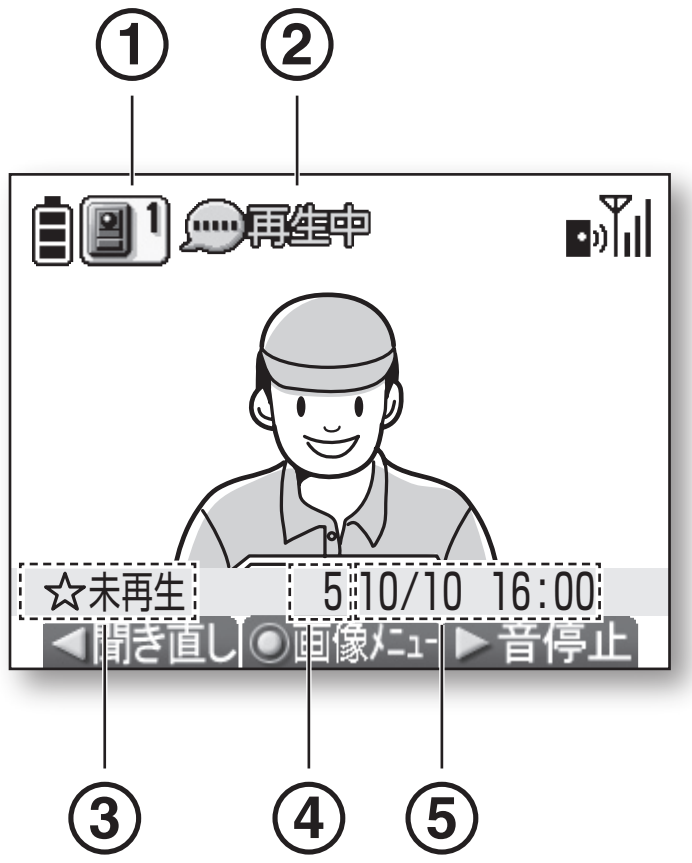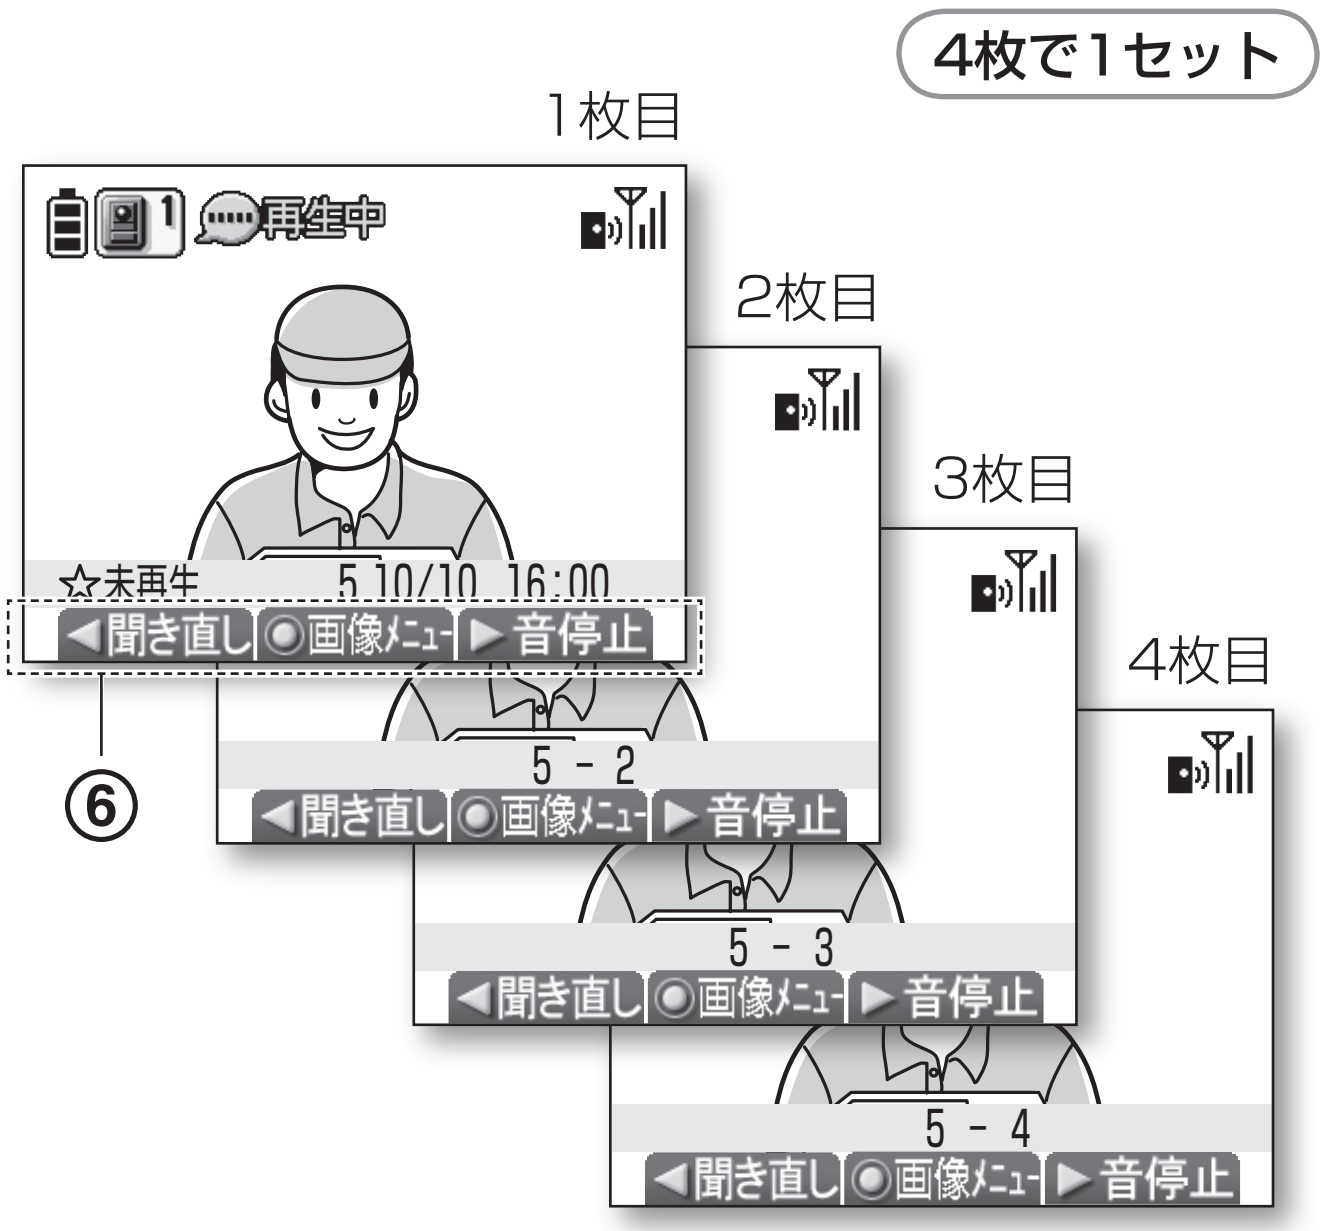1枚録画の画像（ドアホン）	4枚録画の画像（ドアホン※またはカメラ）
	※「ドアホン録画数」の設定が「4枚」のとき （☞「共通・ドアホン親機編」49ページ） 

① **撮影した機器のマーク（☞ 6ページ）**

② **音声の再生状態（音声付き画像のみ）**

再生中：音声再生中
停止中：音声停止中

③ **画像の状態**

☆未再生　：未再生画像
保護済　：保護画像（☞ 20ページ）

④ **録画番号（1〜100）**

⑤ **録画日時**

あらかじめ、日付・時刻設定が必要です
（☞「共通・ドアホン親機編」19ページ）

⑥ **操作ガイド（☞ 5ページ）**

お知らせ

● **4枚録画中に別の機器から着信があり、4枚録画できなかったとき**

➔「4枚で1セット」の画像再生で、◎を押したときに「録画中断がありました　次の画像を表示します」と表示し、次の画像を表示します。

● 49ページの「録画日時表示」の設定を「3秒表示」にすると、上記画面の ③ 〜 ⑤ を1画像あたり約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すことができます。

画像を保護または消去する

ドアホン親機に録画された画像(音声を含む)で、消したくないものは保護、不要なものは消去できます。(保護は最大20件まで)



1 画像再生中に

決定(画像メニュー)を押し、◆で

[画像を保護する]または
[画像を消去する]を選ぶ

画像メニュー
画像を保護する
画像を消去する

保護画像のときは「保護を解除する」と表示される

2 [画像を保護する]を選んだとき

決定を押す

●「保護済」と表示される



[画像を消去する]を選んだとき

① 決定を押し、◆で[はい]を選ぶ

消去しますか
はい
いいえ

② 決定を押す

●消去が終わると、次の画像が表示される

3 終わったら、**終了を押す**

■**保護を解除するとき**

① 保護画像を再生中に
決定(画像メニュー) を押し、
◆で[保護を解除する]を選ぶ
② 決定 を押す
●「保護済」の表示が消える

お知らせ

●**「保護画像がいっぱいです　これ以上保護できません」と表示されたとき**
➔すでに20件保護設定されています。別の画像の保護を解除してから保護設定してください。

●**「連続画像です　消去しますか」と表示されたとき**
➔「4枚で1セット」の画像です。消去すると、4枚とも消えます。

●**すべての画像を一度に消去するには**
➔ドアホン親機で「画像全消去」をしてください。(☞「共通・ドアホン親機編」49ページ)

ドアホン親機や別の子機と話す （ドアホン室内通話）

ドアホン親機、またはドアホン機能が使える別の子機と通話ができます。



1 [室内呼] **を押す**

■**電話/ファクス親機に増設しているとき**

① 続けて [◇] で[ドアホン室内呼]を選ぶ

室内呼/内線
ドアホン室内呼
電話内線

② [決定] を押す



2 **相手に呼びかける**

■**子機が2台以上のとき**

① [◇] で相手を選ぶ

ドアホン室内呼
一斉
親機
子機２

② [決定] を押し、呼びかける

■ **ドアホン親機で受けるとき**


[通　話] **を押して話す**

■**別の子機で受けるとき**

[通話] **を押して話す**

3 相手が出たら、
話す



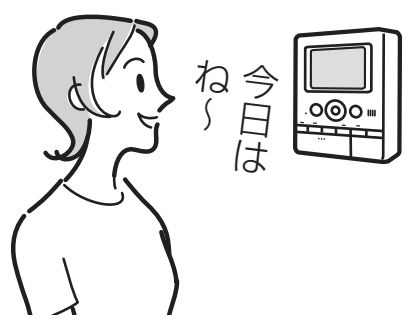

4 終わったら、[終了] **を押す**

お知らせ

- 通話は約90秒で自動的に終了します。
- **通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 36、37ページ）**

電話をかける／受ける



フリップ
- ダイヤルするとき開ける
- 閉じたとき、電話を切るように設定もできる（☞ 50ページ）

■通話中の機能
（☞ 24ページ）

かけるとき

1 充電台から子機を取り、
(外線) **を押し、フリップを開けてダイヤルする**

2 **話す**



3 終わったら、
(終了) **を押す**（フリップを閉じて充電台に戻す）

受けるとき

1 充電台から子機を取る、または
(外線) **を押し、話す**

2 終わったら、
(終了) **を押す**（充電台に戻す）

お知らせ

●電話をかけるとき
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184 や186 をつけてかけるとき
  [1][8][4]（または [1][8][6]）➔ [ポーズ] ➔ 電話番号 ➔ (外線) を押す
- 構内交換機に接続しているとき
  外線発信番号 ➔ [ポーズ] ➔ 電話番号 ➔ (外線) を押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
  相手につながったあと [＊]（トーン）を押す
- 表示される通話時間はめやすです。
  通話料金は相手が電話に出てからかかります。

（例） 通話時間 0:00:30

●電話を受けるとき
- [通話] を押しても受けられます。
- ファクス親機に増設しているとき
  - 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。（☞ 31ページ）
  - ファクス親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

●通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 38、39ページ）

■いろいろなかけかた

<table>
<tr><td>同じ相手に もう一度 かける
（再ダイヤル）
● 10件まで記憶</td><td>◀ を押す ➔ ▲▼ で相手を選ぶ ➔ （通話） を押す

■再ダイヤルの履歴を消去するには
◀ ➔ ▲▼ で相手を選ぶ ➔ （決定）（電話メニュー） ➔ ▲▼ で［1件消去する］を選ぶ
➔ （決定） ➔ ▲▼ で［はい］を選ぶ ➔ （決定） ➔ （終了）</td></tr>
<tr><td>チケット予約など
電話を切らずに かけ直す
（かんたん再ダイヤル）</td><td>相手にダイヤルする ➔ つながらなかったら ◀ を押す</td></tr>
<tr><td>電話帳で かける</td><td>▶ を押す ➔ ▲▼ で相手を選ぶ ➔ （通話） を押す

■ア～ワの行別に探す
▶ で行を選ぶ
■名前の頭文字から探す
0 ～ 9
■グループから探す
➔ 1 ～ 9

●登録は
（☞ 28ページ）</td></tr>
</table>

お知らせ

● **ご使用の電話/ファクス親機が「選んでケータイ」サービスに対応しているとき**
電話/ファクス親機で「選んでケータイ」の設定をしておくと、子機で携帯電話にダイヤルするときもこのサービスが使えます。詳しくは（☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書）

スピーカーホン通話に切り替える

相手の声をスピーカーから聞きたいときは、下記の操作で切り替えてください。
話すときは、送話口に向かって話します。（約50 cm以内）

① **通話中に （通話） を約2秒間押す**（画面に SPホン と表示）

● 受話口での通話に切り替えるには、再度 （通話） を約2秒間押す
● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音で相手の声が途切れるとき
➔ フリップを閉じて※ （ボイスチェンジ） を約2秒間押す（ミュート：画面に ミュート と表示）
• ミュートを解除するには （ボイスチェンジ） を押す
※50ページの「フリップ閉設定」が「電話を切る」のときは、電話が切れます。

通話中の機能



フリップを開けた状態



● ご使用の電話/ファクス親機によっては、通話録音を利用できません。
（☞「共通・ドアホン親機編」61ページ）

受話音の大きさを変える	音量/検索 ▲ を押して **大きく** 音量/検索 ▼ を押して **小さく**
相手の声の音質を変える （ボイスセレクト）	決定（電話メニュー）を押す ➔ ▲▼ で［ボイスセレクト］を選ぶ ➔ 決定 を押す ➔ ◀▶ で受話音質を選ぶ ● 詳しくは（☞ 43ページ）
自分の声を低く変える （ボイスチェンジ）	ボイスチェンジ を押す（画面に ボイスチェンジ と表示） ● 詳しくは（☞ 42ページ）
相手に待ってもらう （保留）	室内呼/保留転送 を押し、終了 を押す（通話に戻るときは 通話 を押す） ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴る ● 保留中は相手に電話/ファクス親機の保留音が流れる
キャッチホンを受ける （NTTとの契約が必要）	フリップを開けて キャッチ を押す **■ キャッチホンでファクスが来たとき** 決定（電話メニュー） ➔ ▲▼ で［ファクス受信］を選ぶ ➔ 決定 ● 元の相手との通話は切れる **■ 元の相手との通話に戻るとき** キャッチ を押す
通話を録音する ● スピーカーホンでの通話ではできません	決定（電話メニュー）を押す ➔ ▲▼ で［通話録音］を選ぶ ➔ 決定 を押す ➔ ▲▼ で［はい］を選ぶ ➔ 決定 を押す （やめるときは 通話 を押す） **■ 録音した通話をあとから聞くとき（待ち受け中に操作する）** ▲▼ ➔ ▲▼ で［電話留守］を選ぶ ➔ 決定 ➔ フリップを開ける ➔ 4 ● 留守番電話の用件も同時に再生されます（☞ 32ページ） ● 電話/ファクス親機で聞くには、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください

メッセージを流して通話を拒否する（通話拒否）

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

● **ご使用の電話/ファクス親機によっては、通話拒否を利用できません。（☞「共通・ドアホン親機編」61ページ）**

● 電話/ファクス親機の取扱説明書とあわせて、よくお読みください。



フリップ

1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に

(決定)(電話メニュー)を押し、(▲▼)で[通話拒否]を選ぶ

2 **(決定)を押し、(▲▼)で[はい]を選ぶ**

3 **(決定)を押す**

● 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる

● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは（☞ 下記）

4 **(終了)を押す**

● メッセージの途中で押しても最後まで流れる

■ **ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます**

迷惑登録しますか　または　拒否設定しますか　を表示中に (▲▼) で[はい]を選ぶ → (決定) を押す

● 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは（☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書）

お知らせ

● 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには（☞ 44ページ「呼出音量／受話音量を変える」）

● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に (外線) を押すと、電話に出ることができます。

● 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に (外線) を押すと、通話に戻ることができます。

● 電話をかけたときは使えません。

● (キャッチ) を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

電話/ファクス親機や別の子機と話す （電話内線通話）

電話/ファクス親機、または電話機能が使える別の子機と通話ができます。


● 下記の「受ける側」の子機の操作は、VL-W603の例です。VL-W603以外の子機の操作は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



1 充電台から子機を取り、

[室内呼] を押し、[十字キー] で[電話内線]を選ぶ

室内呼/内線
ドアホン室内呼
電話内線

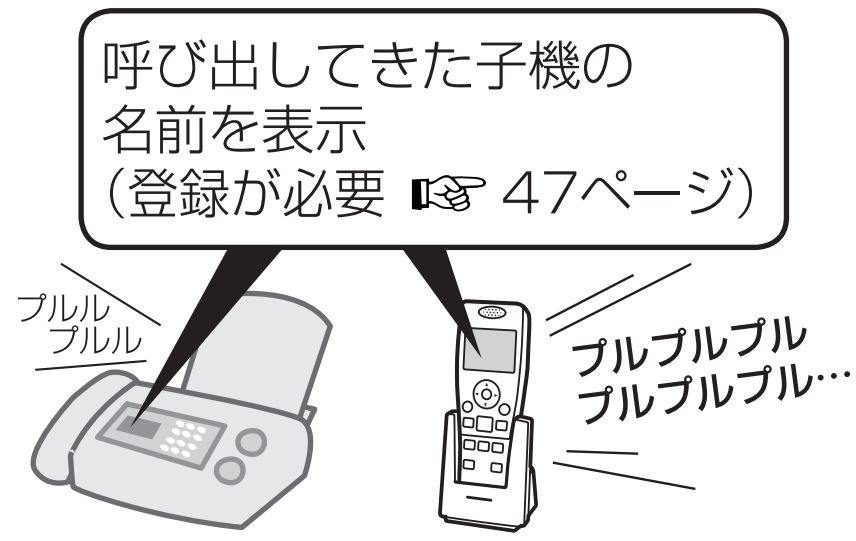

（登録が必要 ☞ 47ページ）

2 **[決定] を押し、フリップを開けて相手の内線番号を押す**

- 電話/ファクス親機 ：[0]
- 子機 ：[1] ～ [6]
- すべての子機と電話/ファクス親機 ：[＊]

■ **電話/ファクス親機で受けるとき**

受話器を取って話す

■ **別の子機で受けるとき**

充電台から子機を取る、または

[通 話] を押して話す

3 相手が出たら、

話す





4 終わったら、[終了] **を押す**

お知らせ

● **内線通話するときや電話をまわすとき**

- スピーカーホンでの通話はできません。
- 電話/ファクス親機に登録された子機が1台しかないときは、上記手順2で [決定] を押すと、自動的に電話/ファクス親機を呼び出します。
- **ご使用の電話/ファクス親機で、「内線呼出」を「音声」にしているとき**

  〈呼び出す側〉 呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、相手に呼びかけてください。


  〈受ける側〉　呼出音（1回）のあと、スピーカーから相手の声が聞こえたら応答してください。

● **通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 38、39ページ）**

電話をまわす

電話/ファクス親機、または電話機能が使える別の子機へ電話をまわせます。

● 下記の「受ける側」の子機の操作は、VL-W603の例です。VL-W603以外の子機の操作は、それぞれの取扱説明書をお読みください。




1

外の相手と通話中に、

[室内呼] を押し、フリップを開けて相手の内線番号を押す

- 電話/ファクス親機 ： [0]
- 子機 ： [1] ～ [6]
- すべての子機と電話/ファクス親機 ： [＊]

● 外の相手には曲が流れる

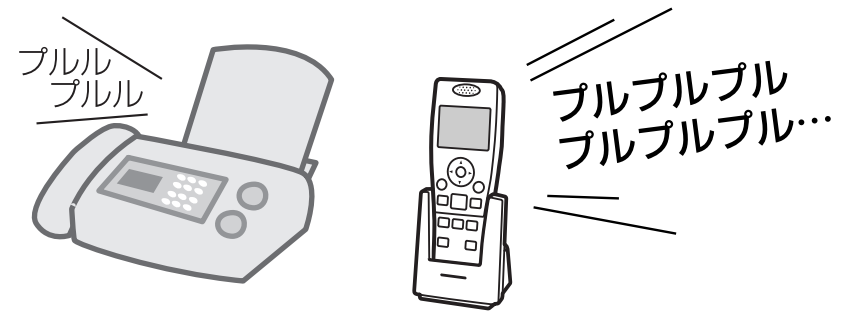

■ **電話/ファクス親機で受けるとき**

受話器を取って話す

■ **別の子機で受けるとき**

充電台から子機を取る、または

[通 話] を押して話す

2

相手が出たら、

電話をまわすことを伝える





3

[終了] を押す

■ **外の相手と親機と3人で話すとき（3者通話）**

[室内呼] を押す

外の相手と話す



● 終わったら、

➔〈電話/ファクス親機〉受話器を戻す

➔〈別の子機〉[終了] を押す

電話をまわすとき

■ **まわす相手が出ないとき**

[外線] を押す（外の相手との通話に戻る）

■ **まわす相手が近くにいるとき**

① [室内呼] を押し、[終了] を押す

② まわす相手に声をかける

➔〈電話/ファクス親機〉受話器を取る

➔〈まわす相手の子機〉 [外線] を押す

■ **ご使用の電話/ファクス親機で「簡単取り次ぎ」設定をしているとき**（KX-PW503のみ）

① まわしたい相手に声をかける

➔〈電話/ファクス親機〉受話器を取る

②「3者通話中」の表示が出たら [終了] を押す

- 子機から子機へまわすときは、できません。


電話帳に登録する

最大150件まで登録できます。

- 電話帳で電話をかけるには（☞ 23ページ）
- 登録済みの相手先を、電話/ファクス親機へ転送するには（☞ 30ページ）



1 ▶📖を押し、決定（登録）を押す

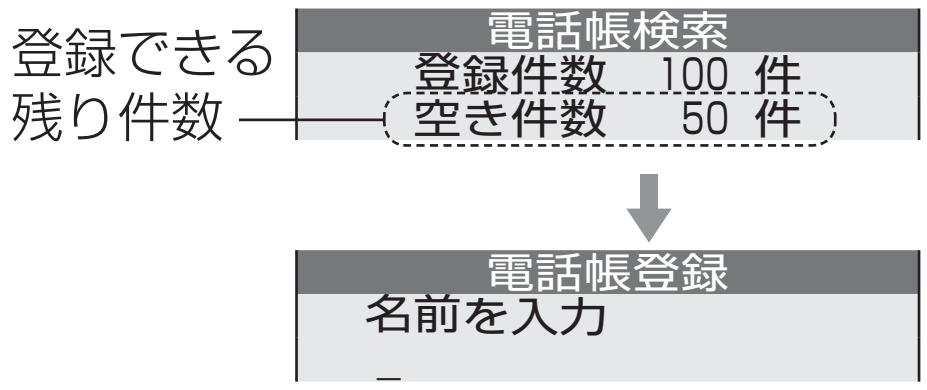


2 フリップを開けて ダイヤルボタン で名前を入力する

（全角10文字／半角20文字まで）


- 文字入力・漢字変換のしかた（☞ 52、53ページ）

3 決定（登録）を押し、フリガナを確認する




- 間違っていれば修正する（修正のしかた ☞ 52ページ）

4 決定（登録）を押し、ダイヤルボタン で市外局番から電話番号を入力する



- 間違えたとき ➔ キャッチ クリアー を押す

5 決定（登録）を押し、ダイヤルボタン でグループ番号を入力する（1～9）



- 入力しないときは、グループ1になる

6 決定（登録）を押す

- 続けて登録するとき ➔ 再度手順2へ
- 終わったら、終了 を押す

■184や186をつけて電話番号を入力するとき

1 8 4（または 1 8 6）のあとに ポーズ を入れる
（ポーズを入れないと誤発信することがあります）

■途中でやめるとき

終了 を押す

■1～9のグループ番号をつけて登録すると

- グループ別に相手を探して電話をかけられる（☞ 23ページ）
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができる（☞ 35ページ）

■電話帳の登録／修正／消去／確認について

再ダイヤルから登録する	◁を押す ➔ ▲▼で相手を選ぶ ➔ 決定(電話メニュー)を押す ➔ ▲▼で[電話帳に登録する]を選ぶ ➔ 決定を押す ➔ あとは、左ページの手順2からの操作をする （ただし、電話番号の入力は不要）
修正する	▷🕮を押す ➔ ▲▼で修正する人を選ぶ ➔ 決定(電話メニュー)を押す ➔ ▲▼で[修正する]を選ぶ ➔ 決定を押す ➔ あとは、左ページの手順2からの操作をする
消去する	▷🕮を押す ➔ ▲▼で消去する人を選ぶ ➔ 決定(電話メニュー) を押す ➔ ▲▼で[1件消去する]を選ぶ ➔ 決定を押す ➔ ▲▼で[はい]を選ぶ ➔ 決定を押す ➔ 終了を押す ●すべてを消去するには（☞ 50ページ「電話帳全消去」）
登録を確認する	▷🕮を押す ➔ ▲▼で確認する ➔ 終了を押す ●◁▷を押すと、次のフリガナ順に表示されます 数字（小さい順） → アルファベット（A～Z） → カナ（ア～ン） → 記号 → 電話番号（名前登録なし） ●よくかける相手を先に表示させたいとき フリガナの前に数字をつけて登録（例:「001ナカムラ」「002イイヅカ」…）すると、数字の小さい順に表示されます

お知らせ

● 時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）が、すでに登録されています。（修正・消去もできます）
● ファクス親機に増設しているときは、登録した内容をファクス親機でプリントすることができます。詳しくは、ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話帳を転送する

登録した電話帳を、電話/ファクス親機へ個別または一斉に転送できます。

- **ご使用の電話/ファクス親機によっては、電話帳転送を利用できません。**
  (☞「共通・ドアホン親機編」61ページ)
- **子機が2台以上の場合でも、子機から子機への転送はできません。**

子機を電話/ファクス親機の近くに持ってきてから転送してください。



1

［機能］を押し、（上下キー）で［電話帳転送］を選ぶ

９オフフック応答
１０フリップ閉設定
１１外線鳴り分け
１２電話帳転送

2

［決定］を押し、（上下キー）で［個別］または［一斉］を選ぶ

電話帳転送
個別
一斉

3

［個別］を選んだとき

① **［決定］を押す**

② **（上下左右キー）で転送する相手を選ぶ**

◀　　アイ行　　▶
赤川　太郎

③ **［決定］を押す**（転送開始）

- 続けて転送するときは、再度手順②へ

［一斉］を選んだとき

① **［決定］を押す**

電話帳転送
一斉転送

② **［決定］を押す**（転送開始）

4

終わったら、**［終了］を押す**

お知らせ

- 電話/ファクス親機の電話帳に登録可能な件数以上は転送できません。（例：VE-GP05は最大20件）
- カタカナ表示の電話/ファクス親機に転送すると、子機の電話帳の「フリガナ」部分が電話/ファクス親機の電話帳の「ナマエ」にカタカナで登録されます。
- 転送先に同じ内容があるときは追加登録されません。
  （名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます）
- **全件を一斉に転送したとき** ➔ （決定）を押して表示される順に転送（多いと時間がかかります）
  ➔ 転送先の空き件数がなくなると終了

ファクスを受ける

ファクス親機に増設しているときは、子機でファクス受信の操作ができます。



1 呼出音が鳴ったら、

充電台から子機を取る、または [外線] を押す


2 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき、

[決定]（電話メニュー）を押し、[▲▼] で［ファクス受信］を選ぶ

3 **[決定] を押す**（受信開始）

留守番電話を使う

子機の操作で、電話/ファクス親機の留守設定や留守解除(用件再生)ができます。

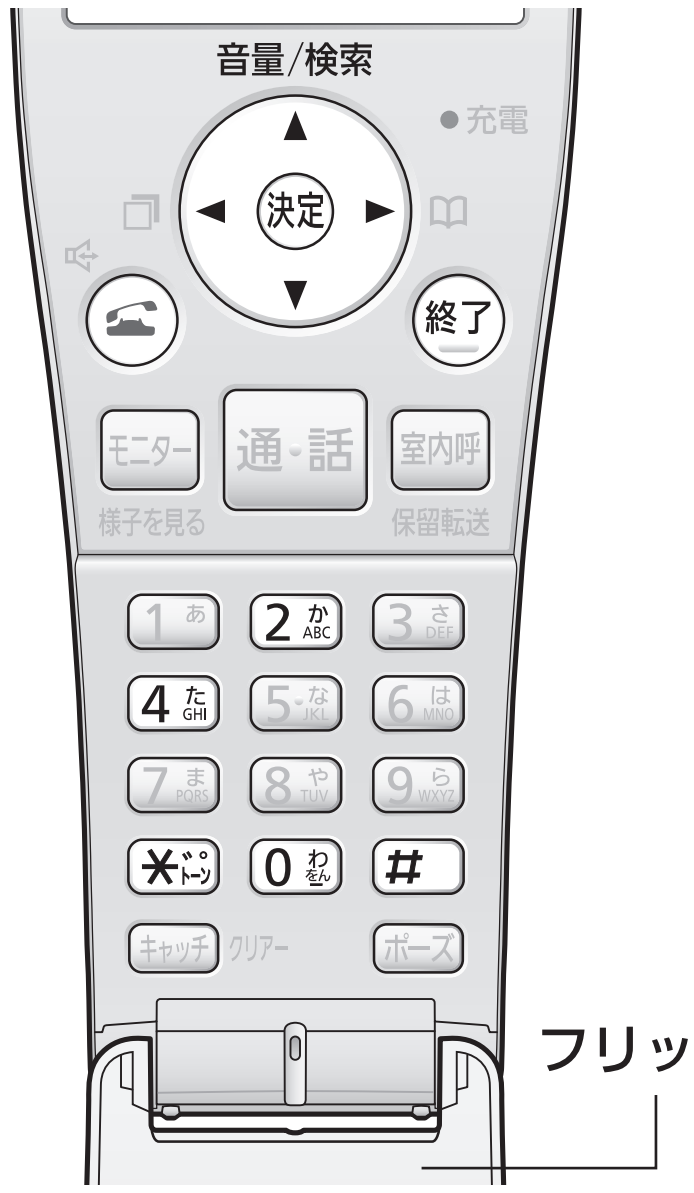

お出かけ前に、留守設定する

1 を押し、 で[電話留守]を選ぶ

ドアホン留守
電話留守

2 (決定)を押し、フリップを開けて [*] を押す

●「ピー」と鳴り、留守設定される

3 終わったら、(終了) **を押す**

帰ってきたら、留守解除する

1 を押し、 で[電話留守]を選ぶ

2 (決定)を押し、フリップを開けて [0] を押す

●「ピー」と鳴り、留守設定が解除される
●用件があれば、再生される

3 終わったら、(終了) **を押す**

■留守設定したまま新しい用件を聞く

① 右記の手順1を行い、(決定)を押す
② フリップを開けて [2] を押す


■あとからすべての用件を聞き直す

① 右記の手順1を行い、(決定)を押す
② フリップを開けて [4] を押す

お知らせ

●留守応答中でも、( ) を押して電話に出ることができます。
留守中の動作について詳しくは
(☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書)

用件再生中はこんなことができます

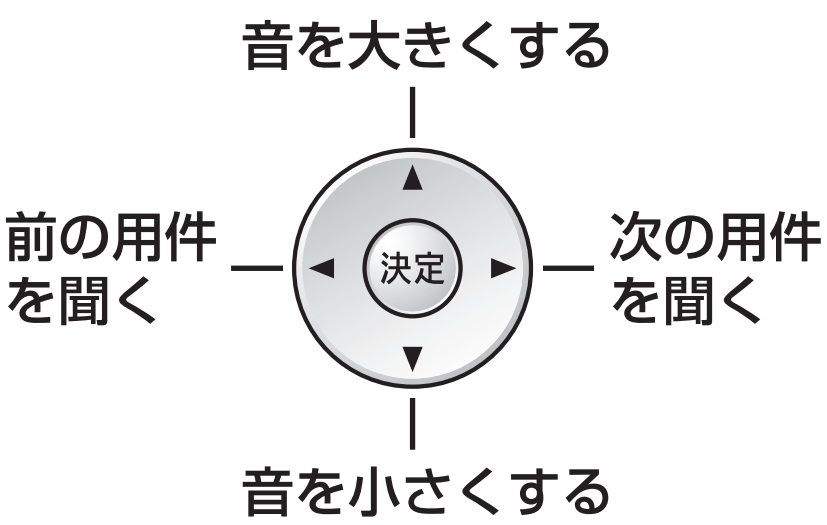

■再生をやめる

[#] を押す(再度聞くには [4])

■用件を聞き直す※

[4] を押す(用件の頭に戻る)

※ **ご使用の電話/ファクス親機によっては、できません。**
(☞「共通・ドアホン親機編」61ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを使う

契約や電話/ファクス親機の設定などについては、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話を受けるとき／かけるとき

電話がかかってくると…

相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示



相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を電話/ファクス親機の着信メモリーに記憶（☞ 34ページ）

■こんな表示が出たとき

表　示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知	電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話	公衆電話から	
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
ー(表示なし)	回線状態が悪い	記憶されない

電話をかけるとき…

自分の電話番号を相手に通知するかしないか(非通知)を選べます

	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	1 8 6 をつけてかける(☞ 22ページ)
通知しないとき	1 8 4 をつけてかける(☞ 22ページ)

- NTTに「通常通知」「通常非通知」の申し込み(回線ごと)をすることもできます。(☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書)


着信メモリー(履歴)を見る・使う

電話/ファクス親機に記憶された着信メモリーを、子機でも見る・使うことができます。


●ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。



1 を押す



2 を押す

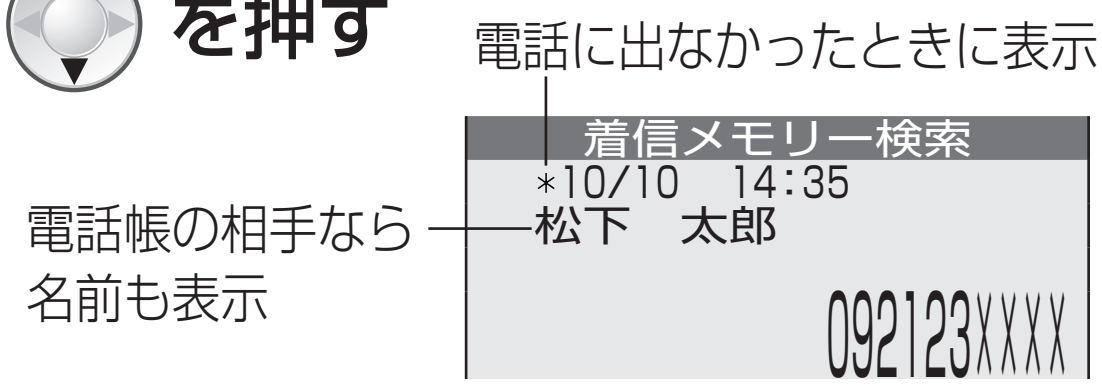

●押すごとに新しい順に表示

3

電話をかけるとき

を押す

電話帳に登録するとき

① (電話メニュー)を押し、で[電話帳に登録する]を選ぶ

② を押し、28ページの手順2から操作する

(ただし、電話番号の入力は不要)

消去するとき

① (電話メニュー)を押し、で[1件消去する]を選ぶ

② を押し、で[はい]を選ぶ

③ を押す

4

終わったら、終了 を押す

■着信メモリーをすべて消去するとき

① を押す

② (消去)を押し、で[はい]を選ぶ

③ を押す

相手によって呼出音を変える（外線着信鳴り分け）

電話帳のグループ（事前に登録が必要 ☞ 28ページ）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに変えられます。

● **ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。**

1 **［機能］を押し、［▲▼］で［外線鳴り分け］を選ぶ**

機能設定
11/16
８録画日時表示
９オフフック応答
１０フリップ閉設定
１１外線鳴り分け

2 **［決定］を押す**

3 **［▲▼］で鳴り分けするグループを選ぶ**

外線鳴り分け
グループ１
未登録

4 **［決定］（変更）を押し、［▲▼］で［ベル］または［メロディ］を選ぶ**

現在の設定値 →

グループ１
●登録しない
メロディ
ベル

5 **［決定］を押し、［▲▼］で音を選ぶ**

（例：ベルのとき）

ベル
ベル１
ベル２
ベル３
ベル４
ベル５

● 選んだベルやメロディが流れる
● 呼出音の種類は（☞ 46ページ）

6 **［決定］を押す**

● 「ピー」と鳴り、手順3の画面を表示

7 終わったら、**［終了］を押す**

■鳴り分けを解除するには
手順4で「登録しない」を選ぶ

お知らせ

● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても外線着信鳴り分けははたらきません。
● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、46ページで設定した呼出音が鳴ります。外線着信鳴り分けで、これと同じ呼出音を選ぶと、区別がつかなくなります。
➔ 上記の鳴り分け設定では、46ページで設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。


通話中・モニター中に 別の呼び出しに応答する

別の機器からの呼び出しは、通話中・モニター中に下記のように通知されます。

● ドアホン(カメラ)通話中・モニター中や、ドアホン室内通話中のとき

■ ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
■ ドアホン室内通話中、


別のドアホンやカメラから呼び出しがあったとき

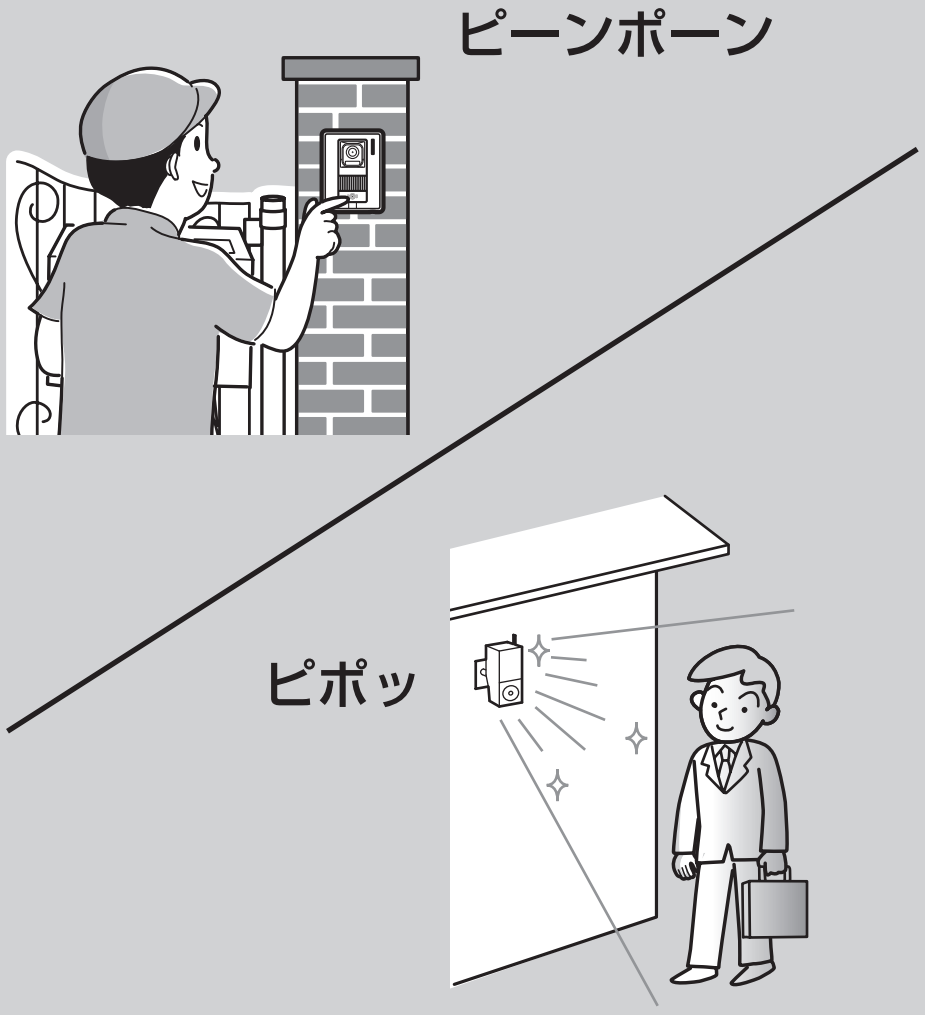

1 「ピーンポーン」や「ピポッ」など

ドアホンやカメラの呼出音(☞ 45ページ)が鳴り、[モニター] が点滅する

● 画面には呼び出してきた機器のマークを表示(☞ 6ページ)

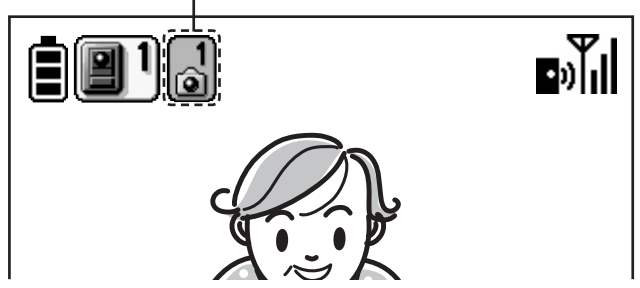

(例:ドアホン通話中)

2 呼び出しに応答するには

[モニター] を押す

● 元の通話やモニターは終了する
● 呼び出してきたドアホンやカメラの映像が表示され、周囲の音が聞こえる
(こちらの声は相手に聞こえません)
● 相手と話すには

[通話] を押す

3 終わったら、 **を押す**

■ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
■ドアホン室内通話中、

外から電話がかかってきたとき



電話/ファクス親機に増設時

1 「プルルルルルルル」と
電話の呼出音(「ベル1」固定)が鳴り、
が点滅する

● 画面には「外線着信中」と表示



通話中のドアホン映像は縮小表示

(例：ドアホン通話中)

2 電話に出るには
を押す

● 元の通話やモニターは終了し、外線通話に切り替わる

3 終わったら、終了 **を押す**

■ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
■ドアホン室内通話中、

電話/ファクス親機や別の子機から呼び出しがあったとき

(電話内線呼出)



電話/ファクス親機に増設時

1 「プルルプルル」などと
電話の内線呼出音(固定)※が鳴る

● **通話やモニターを終了しないと応答できません**

2 呼び出しに応答するには
終了 **を押し、通話やモニターを終了する**

● 電話内線の着信画面に切り替わる

3 通話 **を押す**

4 終わったら、終了 **を押す**

※ご使用の電話/ファクス親機で「内線呼出」を「音声」にしている場合も、手順1では内線呼出音(固定)が鳴ります。


通話中・モニター中に別の呼び出しに応答する（つづき）

外線通話中や電話内線通話中のとき

外線通話中は、外線通話を保留にして、ドアホンやカメラの呼び出しに応答できます。

■外線通話中、
■電話内線通話中、


ドアホンやカメラから呼び出しがあったとき

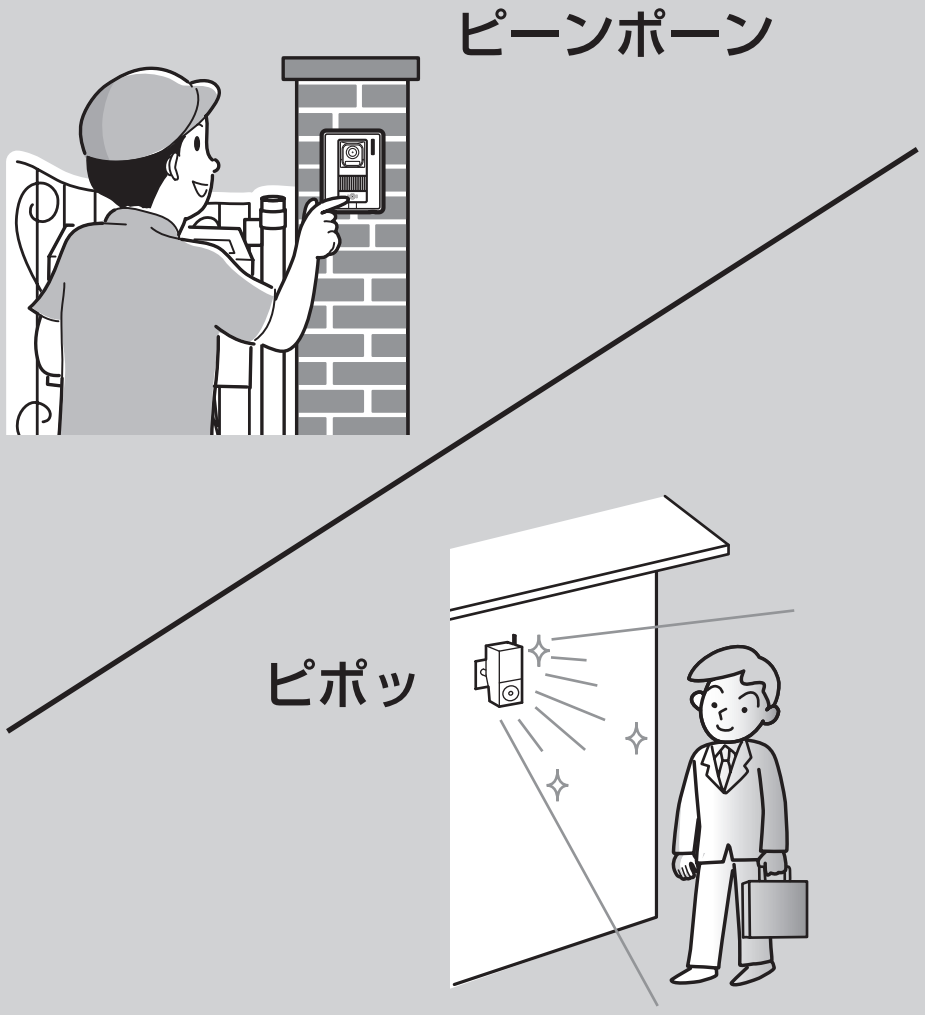

電話/ファクス親機に増設時

1 「ピーンポーン」や「ピポッ」など
ドアホンやカメラの呼出音（☞45ページ）が鳴り、[通話] または [モニター] が点滅する

●画面には呼び出してきた機器のマークを表示（☞6ページ）

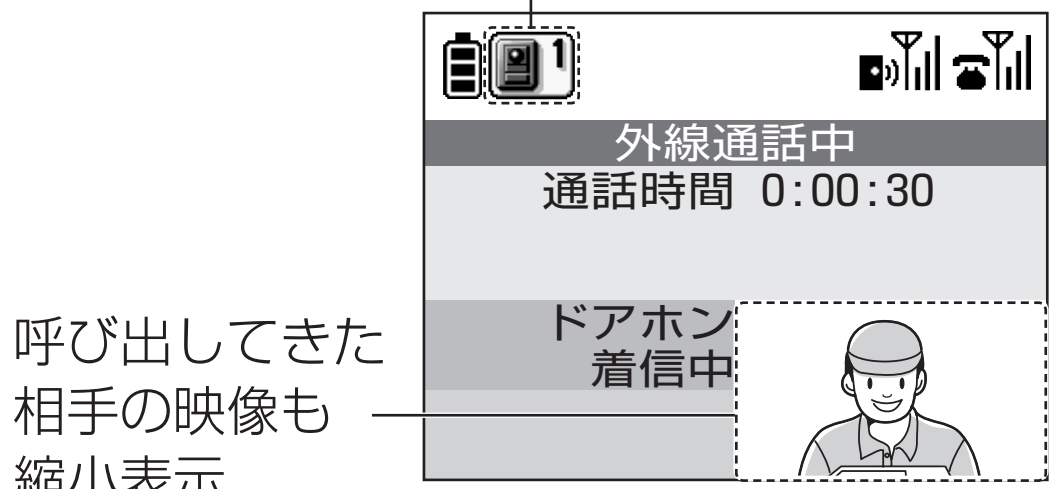

（例：外線通話中）

2 呼び出しに応答するには
点滅しているボタンを押す

●電話内線通話は終了し、外線通話は保留になる（[保留] が点滅）

■ **[通話] を押したとき**
➔映像表示が大きくなり、相手と通話ができる

■ **[モニター] を押したとき**
➔映像表示が大きくなり、周囲の音が聞こえる（こちらの声は相手に聞こえません）


●相手と話すには、[通話] **を押す**

3 終わったら、[終了] **を押す**

●外線保留中だったとき
保留していた外線通話に戻るには、
[保留] を押す

■外線通話中、
■電話内線通話中、

ドアホン親機や別の子機から室内呼び出しがあったとき
（ドアホン室内呼）

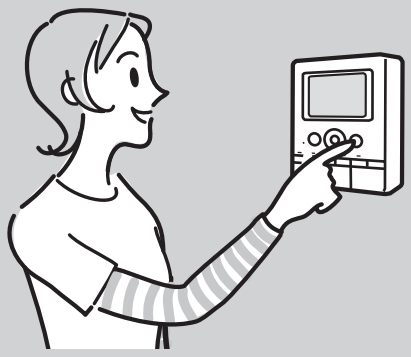

電話/ファクス親機に増設時

1 「プー」と
ドアホン室内呼の呼出音（固定）が鳴る

● **通話を終了しないと応答できません**

2 呼び出しに応答するには
終了 を押し、通話を終了する

● ドアホン室内呼の着信画面に切り替わる

3 **通話 を押す**

4 終わったら、**終了 を押す**

■電話内線通話中、

外から電話がかかってきたとき



電話/ファクス親機に増設時

1 「プルルルルルルル」と
電話の呼出音（「ベル1」固定）が鳴り、（外線ボタン）が点滅する

2 電話に出るには
（外線ボタン） を押す

● 元の内線通話は終了し、外線通話に切り替わる

3 終わったら、**終了 を押す**

お知らせ

● NTTのキャッチホンサービスをご利用の場合、外線通話中にキャッチホンが入ると「ププップププッ…」とキャッチホンの呼出音が鳴ります。
➔キャッチホンを受けるには（☞ 24ページ）

火災警報器や外部センサーを接続しているとき

ドアホン親機に接続した機器が反応すると、子機にも下記のように通知されます。

火災警報器や外部センサーが反応したとき

1 待ち受け中に反応すると、

通知音と画面表示で約3分間お知らせする

- 通知音はスピーカーから最大音量(固定)で鳴り、約3分後に自動的に終了して画面も消える

火災警報器の場合

通知音「ピロピロピロピロン」

火災警報器が
反応しました

外部センサーの場合

通知音「プルルルプルルル」

外部センサーが
反応しました

■**通知音と画面表示をすぐに終了したいとき**(鳴り始めから約５秒間はできない)

終了 を約3秒間押す

- ドアホン親機とすべての子機の通知音と画面表示が消える

お願い

- 火災警報器や外部センサーの点検時は、子機の動作も確認してください。

お知らせ

- ドアホンやカメラ(別売品)との通話中や、ドアホン室内通話中に、接続した機器が反応すると、通話が切れて上記の通知音が鳴ります。
- 下記の場合、子機からは通知音が鳴らない(画面表示もしない)ことがあります。
  - ドアホン親機から離れすぎていたり、間に障害物などがある場合
    (☞「共通・ドアホン親機編」10、11ページ)
  - 子機の電池が切れている場合
- **電話/ファクス親機に増設しているとき**
  - 接続した機器が反応中でも電話をかけたり受けたりすることができます。(その他の操作はできません)
  - 外線通話中や電話内線通話中に機器が反応したときは、受話口から通知音が聞こえます。
    ➔通話を終了すると、上記の手順で通知音と画面を終了できます。

(例：外線通話中のとき)

外線通話中
通話時間　0:00:30
火災警報器が
反応しました
通話終了後に停止可能です

電気錠やエアコンなどを接続しているとき

ドアホン親機に接続した機器を、子機の外部機器ボタンで操作できます。
● 操作する機器は、あらかじめドアホン親機での登録操作が必要です。
詳しくは(☞「共通・ドアホン親機編」54ページ)

外部機器を操作する



1 施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに

外部機器 **を押す**

■外部機器が2台あるとき

① 続けて ◎ でどちらかを選ぶ

選択してください
外部機器１：電気錠
外部機器２：機器

② 決定 を押す

(例：施錠するとき)

施錠しますか
はい
いいえ

2 ◎ **で[はい]を選び、**

決定 **を押す**

施錠しました

(例)

● 外部機器1を施錠またはONにしたとき ― 機器 1 2 ― 緑

● 外部機器1を解錠またはOFFにしたとき ― 機器 1 2 ― 黒

自分の声を低く変える （ボイスチェンジ）


女性などの高い声を男性のような低い声に変えられるので、迷惑な相手に対応するときなどに便利です。

● ドアホン通話、カメラ通話、電話(電話/ファクス親機に増設時)で使えます。





1 通話中に、[ボイスチェンジ] **を押す**

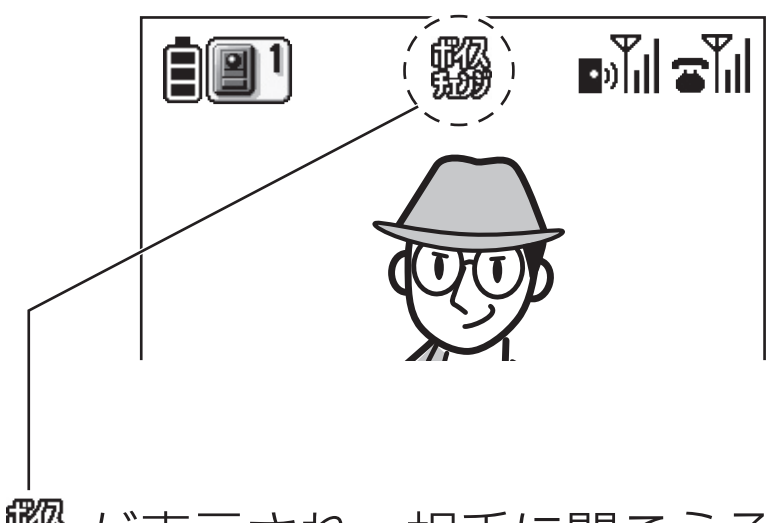

● 画面に [ボイスチェンジ] が表示され、相手に聞こえる声が低くなる
（再度 [ボイスチェンジ] を押すと消え、元の声に戻る）

お知らせ

● 通話が終わると解除されます。
● 声の高さは2段階で、設定により変更できます。（☞ 49ページ）
● **ドアホン室内通話中(☞ 21ページ)は、ボイスチェンジが使えません。**
● **電話/ファクス親機に増設しているとき**
- **下記の場合にも、ボイスチェンジが使えません。**
  - 電話をかけたとき
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで子機で出たとき
  - 子機どうしの電話内線通話中のとき
- 外線通話で、ボイスチェンジを使っていないときに [ボイスチェンジ] を約2秒間押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。（ミュート☞ 23ページ）
  再度押すと、ミュートは解除されます。

相手の声の音質を変える ボイスセレクト

電話/ファクス親機に増設している場合は、電話中の相手の声が聞き取りにくいときなど、受話音質を変えることができます。（3段階）

● 外線通話中にのみ使えます。（スピーカーホン通話を除く）




1 外線通話中に、

決定（電話メニュー）を押し、▲▼で［ボイスセレクト］を選ぶ

2 **決定を押し、◀▶で音質を選ぶ**

● 高くするときは ▶、
低くするときは ◀ を押す

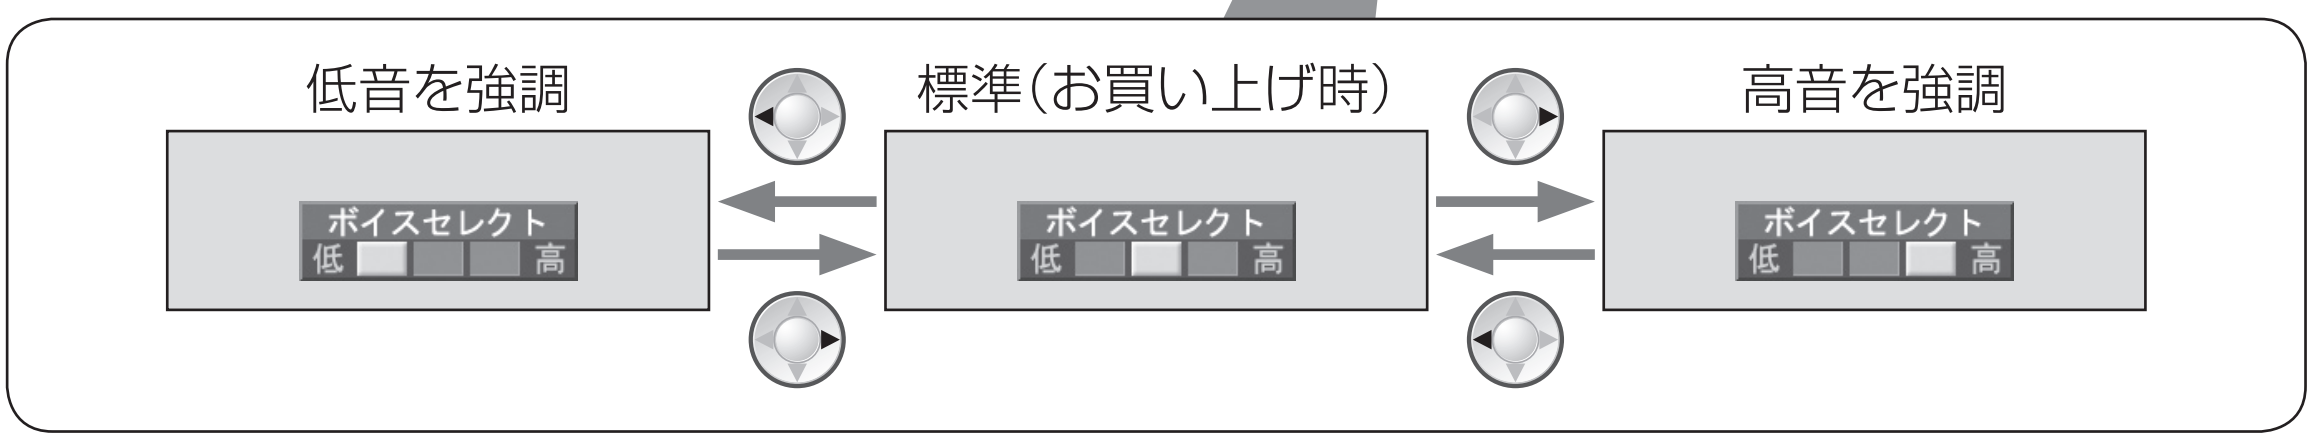

お知らせ

● 一度設定すると、次に設定するまで音質は変わりません。

音の大きさを変える（呼出音量／受話音量）

音量の種類		変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量	ドアホン カメラ 室内呼 外線※1	●それぞれの着信中 ●待ち受け中 （機能設定で変更）	• ドアホン：3段階 +「切」 • カメラ　：3段階 +「切」 • 室内呼　：3段階 • 外線　　：「ステップトーン」※2 + 3段階 +「切」
受話音量	スピーカーから聞こえる音	●スピーカーホン通話中（ドアホン通話など） ●モニター中	3段階
	受話口から聞こえる音※1	●受話口での通話中（電話のみ）	4段階

※1　電話/ファクス親機に増設時のみ。
※2　**ステップトーン**：呼出音量が「小→中→大」で1段階ずつ大きくなります。

呼出音量／受話音量を変える

1 着信中、通話中・モニター中に

で音量を変更する

（例：ドアホン着信中のとき）



音量/検索　を押して**大きく**

音量/検索　を押して**小さく**

■ **ドアホン、カメラ、外線の呼出音量を「切」（鳴らさない）にするには**

「ピピッピピッ」と鳴るまで

を押し続ける

➔ を押すと解除

■ **外線の呼出音量をステップトーンにするには**


で （ステップトーン）を選ぶ

➔ を押すと解除

待ち受け中に呼出音量を変える

ドアホン、カメラ、室内呼、外線の呼出音量は下記の操作でも変更できます。

1 機能 **を押し、で［呼出音量］を選ぶ**

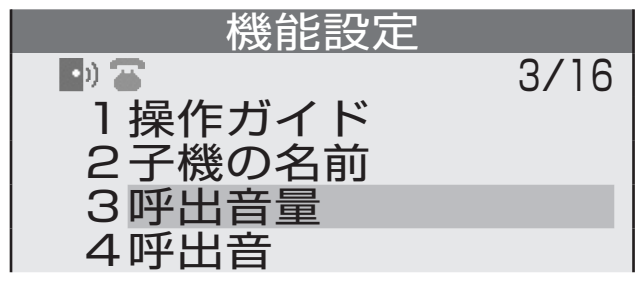

2 決定 **を押し、で音量を変えたい項目を選ぶ**



3 決定 **を押し、で音量を選ぶ**

●選んだ音量で呼出音が鳴る
• 外線のステップトーンは「小」で鳴る
• 「切」は「ピピッ ピピッ」と鳴る

4 決定 **を押す**


●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示
●終わったら、終了 を押す

呼出音を変える

ドアホンやカメラ(別売品)の呼出音

ドアホンやカメラ(別売品)からの呼出音を変更できます。
● ドアホン親機からの呼び出しなど、ドアホン室内呼の呼出音は変えられません。

1 [機能] を押し、(十字キー) で[呼出音]を選ぶ

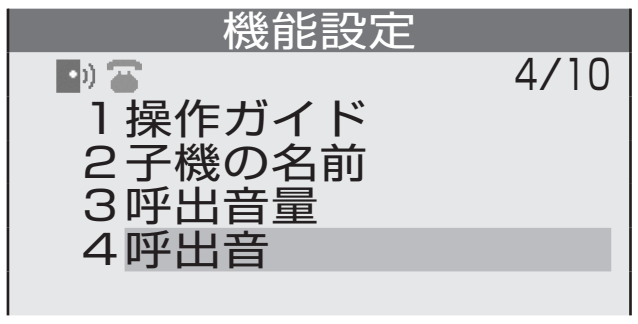


2 [決定] を押し、(十字キー) で呼出音を変えたい機器を選ぶ



3 [決定] を押し、(十字キー) で音を選ぶ

現在の設定値 →

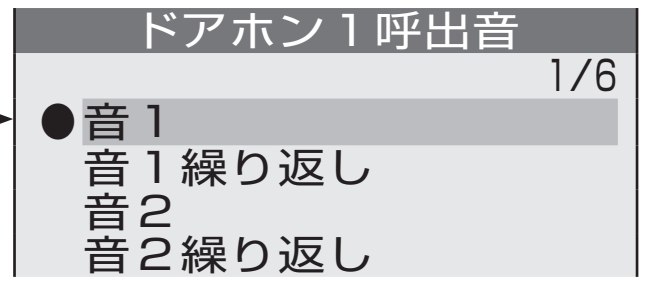

● 選んだ音が鳴る
●「繰り返し」を選んだ場合も、ここで鳴るのは1回のみ

4 [決定] を押す

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5 終わったら、[終了] を押す

■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定：ドアホン1「音1」、ドアホン2「音2」、カメラ1〜4「音A」

ドアホンからの呼出音		カメラからの呼出音	
音1	ピーンポーン	音A	ピポッ
音1繰り返し	ピーンポーン※	音B	ポポポポポポ…
音2	プルルルルル…	音C	ポーンポーン
音2繰り返し	プルルルルル…※	音D	ピーンポーン
音3	ピンポーンピンポーン		
音3繰り返し	ピンポーンピンポーン※		

※ ドアホン着信中、約5秒間隔で、それぞれの音を繰り返します。
ただし、「ドアホン側で鳴る音」「通話中に鳴る呼出音」は繰り返しません。

呼出音を変える（つづき）

外線の呼出音

電話/ファクス親機に増設しているときは、電話がかかってきたとき(外線)の呼出音を変更できます。

●電話/ファクス親機からの呼び出しなど、電話内線の呼出音は変えられません。

1 機能 を押し、（上下）で
[呼出音]を選ぶ

機能設定
4/16
１操作ガイド
２子機の名前
３呼出音量
４呼出音

2 決定 を押し、（上下）で
[外線]を選ぶ

呼出音
7/7
カメラ２
カメラ３
カメラ４
外線

3 決定 を押す

4 決定 (変更)を押し、（上下）で
[ベル]または[メロディ]を選ぶ

現在の設定値 →

外線呼出音
メロディ
●ベル

5 決定 を押し、（上下）で音を選ぶ

現在の設定値 →

ベル
●ベル１
ベル２
ベル３
ベル４
ベル５

●選んだベルやメロディが流れる

6 決定 を押す

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

7 終わったら、
終了 を押す


■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定：「ベル1」


種類	画面表示	内　容
ベル	ベル1～ベル5	5種類のベルがあります
メロディ	JUPITER	JUPITER
	ヴァルキューレ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA	CANTATA（主よ、人の望みの喜びよ）
	クルミ割り人形	くるみ割り人形

子機に名前をつける

登録すると、待ち受け画面に名前を表示します。

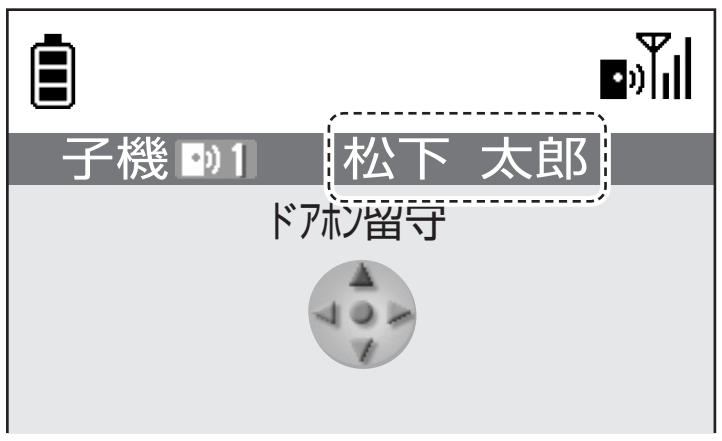（例）


1 機能 を押し、 で ［子機の名前］を選ぶ

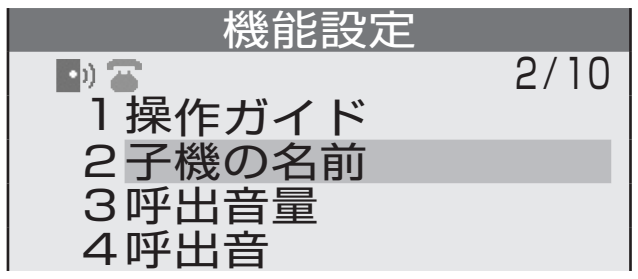

2 決定 を押す




3 決定 （変更）を押し、フリップを開けて、名前を入力する

（全角6文字／半角12文字まで）



- 文字入力・漢字変換のしかた
  （☞ 52、53ページ）

4 決定 （登録）を押し、フリガナを確認する



- 間違っていれば修正する
  （修正のしかた ☞ 52ページ）

5 決定 （登録）を押す

- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

6 終わったら、 終了 を押す

お知らせ

- **電話/ファクス親機に増設しているとき**
  電話内線（☞ 26ページ）で電話/ファクス親機や別の子機を呼び出すと、受ける側のディスプレイに名前を表示します。

例）


  - 受ける側が漢字表示できない場合は、登録したフリガナを表示します。
  - KX-PW503に増設しているときは、受ける側の子機が漢字を表示できる場合でも、登録したフリガナが表示されます。
- ドアホン室内呼（☞ 21ページ）でドアホン親機や別の子機を呼び出したときは、受ける側のディスプレイに名前は表示されません。

機能設定一覧表

使いかたに合わせて、子機の機能を変更できます。

●機能設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。


機能名	設定内容と概要
操作ガイド	●子機の操作ガイドを表示する
子機の名前	●子機に名前をつける（設定は ☞ 47ページ）
呼出音量	ドアホン　：大、中、小、切 カメラ　　：大、中、小、切 室内呼　　：大、中、小 外　線※　：ステップトーン、大、中、小、切 ●子機で鳴る呼出音の音量を選ぶ（設定は ☞ 44ページ）
呼出音	ドアホン1　：音1、音1 繰り返し、音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し ドアホン2　：音1、音1 繰り返し、音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し カメラ1〜4：音A、音B、音C、音D（カメラ1〜4で個別に設定できる） 外線※　ベル1〜5　：ベル1、ベル2、ベル3、ベル4、ベル5 メロディ　：JUPITER、ヴァルキューレ、CANTATA、 クルミ割り人形 ●子機で鳴る呼出音の種類を選ぶ（設定は ☞ 45、46ページ）

※電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。

●一覧表に（設定は ☞ ○○ページ）とあるものは、参照先の手順に従ってください。


設定を変更するとき

[機能] を押し、[▲▼] で機能名を選ぶ → [決定] を押し、[▲▼] で設定内容を選ぶ

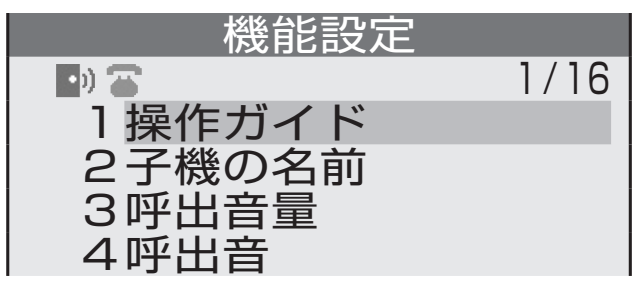

●機能によっては、この操作を繰り返す

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

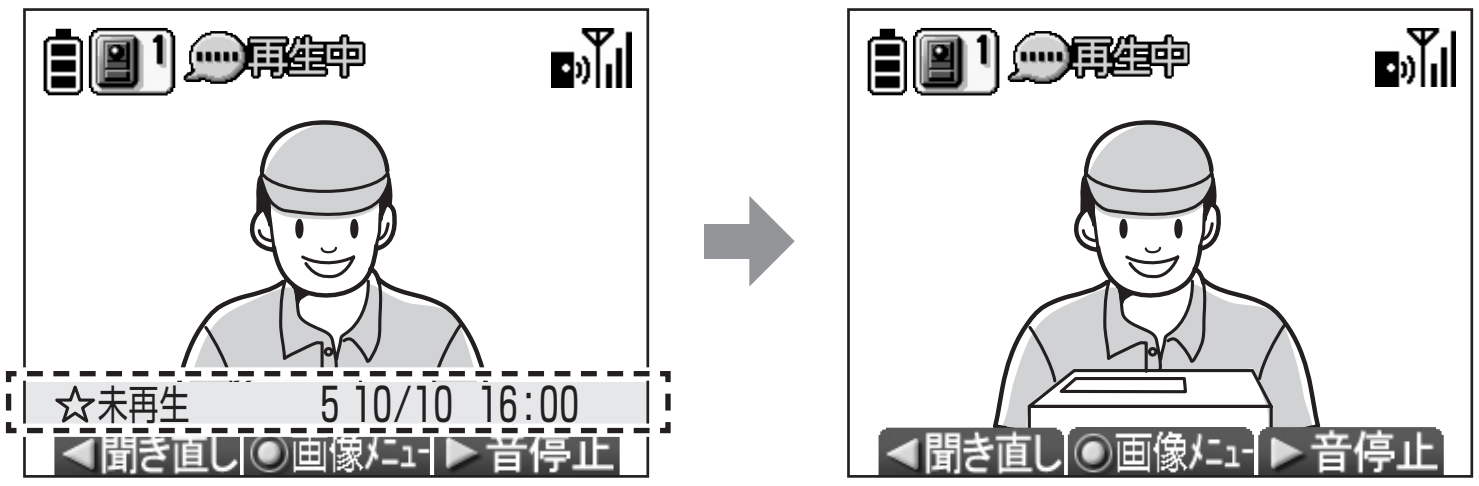機能名	設定内容と概要
キー確認音	ON（出す）、 OFF（出さない） ●ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ
ボイスチェンジ	通常、 低め ●「低め」を選ぶと、ボイスチェンジの声がさらに低くなる
コントラスト	●子機のモニター画面の表示が見えにくいとき、コントラスト（表示濃度）を5段階で調整する　お買い上げ時の設定 → 
録画日時表示	常時、 3秒表示（画像1件につき、3秒間だけ表示） ●「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に画像に重なって表示される録画日時欄が約3秒後に自動で消える （表示直後）　（表示してから約3秒後） 

→ 決定 を押す → 終わったら、終了 を押す

機能設定一覧表（つづき）

［　　］のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
オフフック応答※	［ON］、OFF ●「ON」にすると、外線や電話内線の呼び出しのとき、充電台から子機を取るだけで応答できる •「ON」の場合は、ドアホン親機や別の子機からの呼び出し（室内呼）にもオフフック応答ができる ●「OFF」にすると、外線は（外線ボタン）、電話内線/室内呼は［通話］を押して応答する
フリップ閉設定※	［電話を続ける］、電話を切る ●「電話を切る」にすると、外線通話中にフリップを閉じて電話を切ることができる
外線鳴り分け※	●ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える（設定は ☞ 35ページ） • 電話帳のグループ（1〜9）、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる
電話帳転送※	●子機の電話帳の内容を電話/ファクス親機に転送する（設定は ☞ 30ページ）
電話帳全消去※	●子機の電話帳の内容をすべて消去する

※電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。

●一覧表に（設定は ☞ ○○ページ）とあるものは、参照先の手順に従ってください。

設定を変更するとき

［機能］を押し、（上下ボタン）で機能名を選ぶ → ［決定］を押し、（上下ボタン）で設定内容を選ぶ

機能設定
9/16
９オフフック応答
１０フリップ閉設定
１１外線鳴り分け
１２電話帳転送

●機能によっては、この操作を繰り返す

□ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
動作モード※	ドアホン/電話、ドアホン、電話 ●電話とドアホンの両方の機能を使う場合は「ドアホン／電話」、ドアホン専用子機として使う場合は「ドアホン」、電話専用子機として使う場合は「電話」を選ぶ
子機増設	●子機をドアホン親機、電話/ファクス親機に登録する（設定は ☞「共通・ドアホン親機編」59～61ページ）
設定の初期化	はい、いいえ ●子機を廃棄・譲渡・返却するときなどに、子機の設定をお買い上げの状態に戻す

※電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。

→ 決定 を押す → 終わったら、終了 を押す

文字入力のしかた

子機の名前(☞ 47ページ)を登録するときに使います。

● 電話/ファクス親機に増設しているときは、電話帳(☞ 28ページ)を登録するときにも使います。

文字入力画面で**文字の種類を選ぶ** ▶ **文字を入力する**

[ポーズ] を繰り返し押す

カーソル(入力位置)



文字の種類

文字の種類		入力例
かな	(ひらがな・漢字 全角カタカナ)	例:す ず き [3] (3回) ◀▶ [3] [＊] [2] (3回) (1回) (2回)
カナ	(半角カタカナ)	例:ス ズ キ [3] (3回) ◀▶ [3] [＊] [2] (3回) (1回) (2回)
英字	(英字・記号)	例:P A N A [7] [2] [6] [2] (1回) (1回) (2回) (1回)
数字	(数字)	例:1 2 3 [1] [2] [3]

こんなときは

■ 同じボタンの文字を続けて入力する(例:あい)

あ [1] ➔ ◀▶ (カーソルを右へ) ➔ い [1] [1]

■ スペースを入れる

[室内呼] を押す

■ カーソルを移動する

◀▶ を押す

■ 途中で入力をやめる

[終了] を押す



フリップ

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、[キャッチ]クリアー を押して消し、入力し直す

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、[キャッチ]クリアー を押す

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、[キャッチ]クリアー を約2秒間押す

■ひらがなのとき

→ （決定）を押す

名前を入力 _ すずき	名前を入力 すずき_
●漢字に変換する前は10文字まで入力できる	●決定された文字は上段へ移動する

■漢字・全角カタカナに変換するとき

→ （◇）を繰り返し押して選ぶ → （決定）を押す

名前を入力 _ 鈴木	名前を入力 鈴木_
変換候補を表示	●決定された文字は上段へ移動する

■変換中に変換する文字の区切りを変えるには

1. （キャッチ/クリアー）で変換中の漢字をひらがなに戻す
2. （◇）で変換する最後の文字にカーソルを移動し、（◇）を押す

名前を入力
_
ただのりこ

「ただ」の部分だけが変換される

●**希望の漢字に変換できないとき**
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、（◇）を押す

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン＼表示	かな	カナ	英	数
1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ ァィゥェォ	@(アットマーク) .(ドット) _(アンダーバー) -(ハイフン) & $ ¥ % + = ~ ^	1
2	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	T U V t u v	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	わをんー(長音)！？（）	ワヲンー(長音)！？（）	! ? / ー * # , ; :	· ' " () [] {} 〈〉「」	0
＊	゛(濁点) ゜(半濁点) 、 。		、 。	
室内呼	□ スペース			


- 最大入力文字数には、スペースも１文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。
約8時間充電しても通話数分後に電池残量表示（▯）が赤で表示されたら、新しい電池パックと交換してください。

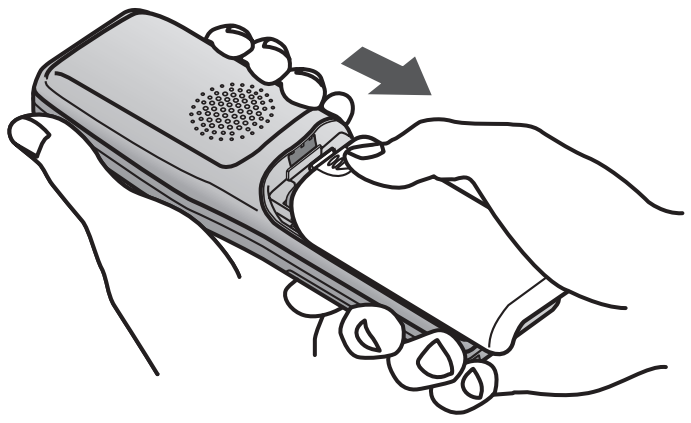

1 電池カバーを開ける

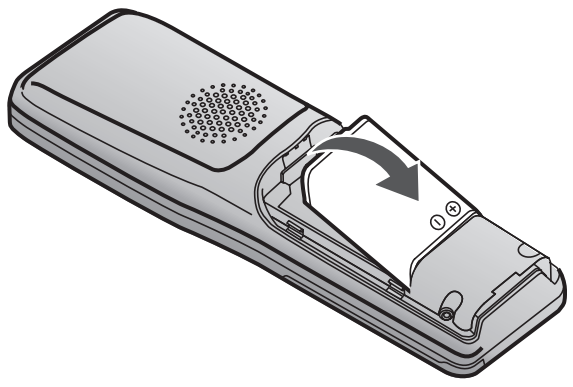

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて約8時間充電する
（☞「共通・ドアホン親機編」20ページ）

お願い

● 別売品「KX-FAN51」をお使いください。（☞「共通・ドアホン親機編」66ページ）
➔仕様：ニッケル水素蓄電池、DC 3.6 V、650 mAh

Ni-MH

● この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
● ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
● 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
● リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- （社）電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

（社）電池工業会ホームページ　http://www.baj.or.jp/

● **リサイクル時のお願い**
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

困ったとき

●参照先が「共通・ドアホン親機編」の場合は、ページ欄に「ドアホン(○○)」と表記し、本書内の参照ページと区別しています。

	こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
モニター画面	ドアホンの映像が白黒っぽく映る	●夜間など、ドアホンの周囲が暗いと白黒映像になります。(故障ではありません)	–
	ドアホンの映像で人の顔が暗く映る	●ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 **〈VL-V565の場合〉** ➔ 映像表示中に、[機能/明るさ] で逆光補正をしてください。	9
		〈VL-V565以外の場合〉 ➔ 逆光にならない位置に、設置してください。	–
	映像がはっきりしない・焦点が合わない	●ドアホンのパネル(レンズカバー)や、カメラ(別売品)のレンズが汚れていませんか? ➔ 柔らかい乾いた布でふいてください。	ドアホン(67)
		●ドアホンのパネル(レンズカバー)が結露していませんか? ➔ 周囲の温度が常温に戻れば回復します。	–
	映像全体が白っぽい、または黒っぽい	●明るさの設定は適切ですか? ➔ 映像表示中に、[機能/明るさ] で明るさを調節してください。	9
	ドアホンの映像が白っぽい、または縦線が入る	●ドアホンのカメラレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	–
	画面全体がちらつく	●ドアホンの近くに、蛍光灯など交流電灯の照明がありませんか? ➔ 周囲が暗くなってくると、照明によって画面がちらつくこと(フリッカー現象)があります。(故障ではありません)	–
	ドアホンやカメラの映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	●子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか? ➔ アンテナ部から手を離してください。	5
		●子機やカメラ(別売品)がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか? ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。	ドアホン(10)
		●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか? ➔ 子機をドアホン親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	ドアホン(11)

困ったとき（つづき）

こんなとき（症状など）		原因と対応	ページ
モニター画面	**カメラ（別売品）の映像の映りが悪い** **• 人の顔が暗く映る** **• 適切な明るさにならない** **• 夜間など、暗いときの映像が白っぽい** **• 赤や緑の点が見える**	**●人の顔が暗く映るとき** **〈VL-W810K/VL-W811Kの場合〉** • カメラの周囲が暗いと、被写体が暗くなります。 ➔ ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をプラス側に調整してください。 それでも暗いときは、補助灯の設置をお勧めします。	ドアホン（47）
		〈VL-W800の場合〉 • カメラの設置場所に強い日ざしが差し込んでいるときや逆光のとき、または黒いものなどをモニターするときは、被写体が暗くなります。 ➔ 日ざしが弱くなるようにするか、ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をプラス側に調整してください。	ドアホン（47）
		●適切な明るさにならないとき • カメラの設置場所の明るさが急激に変化していませんか？ ➔ しばらく待つと、自動で補正されます。 （VL-W800：約10秒 VL-W810K/VL-W811K：約3秒）	–
		●夜間など、暗いときの映像が白っぽいとき（VL-W810K/VL-W811Kのみ） • 露出補正をプラス側にしすぎています。 ➔ ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をマイナス側に調整してください。	ドアホン（47）
		• 背景に白い壁などがあると、夜間に撮影した映像の最初の数枚が白っぽくなることがあります。 （人感センサー反応時：最初の3〜4枚目まで カメラモニター時：最初の1枚のみ） ➔ 上記以降の映像は、自動で補正されます。	–
		●赤や緑の点が見えるとき（VL-W800のみ） • カメラの設置場所が暗くありませんか？ ➔ 設置場所を明るくしてください。	–

	こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
モニター画面	録画再生で、録画日時が「--/-- --:--」となっている	●日付・時刻が設定されていません。 ➔ ドアホン親機で、日付·時刻を設定してください。	ドアホン(19)
	夜間に録画されたドアホン画像が暗い	●夜間などは、ドアホンの画像表示に時間がかかるため、画像が表示される前に自動録画してしまうことがあります。 ➔ ドアホン親機で、「録画開始時間」の設定を「遅い」にしてください。	ドアホン(49)
	画面が真っ暗	●待ち受け中は、画面が消えます。 ➔ 終了 を押すと、待ち受け画面を表示します。 ●子機の電池が切れていませんか？ ➔ 充電してください。	6 ドアホン(20)
通話(ドアホン・カメラ・室内通話)	通話が途切れるまたは、ほとんど聞こえない	●自分の周り、または通話相手の周りで、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか？ ➔ 周りの音が大きいと、通話が途切れることがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。 ●子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部から手を離してください。 ●子機やカメラ(別売品)が、ドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。 ●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ ➔ 子機やカメラをドアホン親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	9 5 ドアホン(10) ドアホン(11)

困ったとき（つづき）

	こんなとき（症状など）	原因と対応	ページ
通話（ドアホン・カメラ・室内通話）	雑音（ハウリング）が聞こえて通話できない	●通話中の相手との距離が近すぎると、雑音（ハウリング）が聞こえます。 ➔ 少し離れた場所で通話してください。	–
	相手に、こちらの声がまったく聞こえない（こちらには相手の音声が聞こえる）	●プレストーク通話になっていませんか？（ を表示） ➔ プレストーク通話では、通話を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	9
モニター（ドアホン・カメラ）	指定したモニター先につながらず、「着信中の○○○を表示します」と出て、別の機器の映像が表示される	●ドアホン親機の「鳴り分け」設定で、「鳴らない」に設定した機器から着信中のため、着信中の映像が表示されます。 ➔ モニター先を切り替えるには、モニターを押してください。	ドアホン（43） 11 12
呼出音	呼出音が鳴らない	●呼出音が「切」になっていませんか？ ➔ 呼出音「切」を解除してください。 ●子機の電池が切れていませんか？ ➔ 充電してください。 **●上記以外で、ドアホンやカメラ（別売品）からの呼出音が鳴らないとき** • ドアホン親機の「鳴り分け」設定をしていませんか？ ➔ ドアホン親機で、「鳴り分け」設定を確認してください。	44 ドアホン（20） ドアホン（43）
電話	相手の声が途切れる または、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	●子機背面のアンテナ部（内蔵）を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部から手を離してください。 ●子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ ➔ 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に移動してください。 ●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ ➔ 子機を電話/ファクス親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	5 ドアホン（10） ドアホン（11）

	こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
充電	が赤で表示され、「ピッピッ」と鳴る	●電池がなくなりかけています。 ➔ すぐに充電してください	ドアホン(20)
	充電台に置いても充電ランプが点灯しない	●ACアダプターがコンセントまたは充電台から外れていませんか？ ➔ ACアダプターをコンセントまたは充電台にしっかり差し込んでください。	ドアホン(20)
		●充電台に正しく置いていますか？ ➔ 正しく置いてください。 (「ピッ」と鳴り、充電ランプが赤点灯する)	ドアホン(20)
		●充電端子が汚れていませんか？ ➔ 乾いた布でふいてください。	ドアホン(67)
		●電池パックが新品、または電池が切れていませんか？ ➔ 数分間、充電台に置いたままにしてください。	ドアホン(20)
	約8時間充電しても、充電ランプが消灯しない	●ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」や「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 ➔ ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていることを確認し、子機の電波表示が「▼ıl」になるまでドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけて充電してください。	ドアホン(20)
	充電しても2、3回使うと が赤で表示される	●電池パックの寿命です。 ➔ 交換してください。	54
	子機、ACアダプター、充電台が温かい	●異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) ➔ 非常に熱いときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	−

困ったとき（つづき）

	こんなとき（症状など）	原因と対応	ページ
その他	**正しく操作しても 動かない 動作がおかしい**	●直らないときは、電池パックを入れ直してください。 （リセット：登録した設定内容などは消えません）	–
	電話/ファクス親機に 子機を近づけても、 電波表示が 「」になる	●電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか? ➔ ドアホン親機に近づけて設置し直してください。 ●電話/ファクス親機とドアホン親機の間にコンクリート壁などの障害物がありませんか? ➔ 電話/ファクス親機を、ドアホン親機の近くに設置してください。または、間にコンクリート壁などの障害物のないところに設置し直してください。	ドアホン（11）
	子機をドアホン親機 または電話/ファクス 親機から減設したら、 通信にノイズが入る ようになった	●ドアホン親機と電話/ファクス親機の距離が近すぎませんか? ➔ 子機（VL-W603）がドアホン親機と電話/ファクス親機の両用子機として1台も登録されていない場合は、親機同士の電波が干渉することがあります。親機同士を3 m以上離してください。	–

こんな表示が出たら

●参照先が「共通・ドアホン親機編」の場合は、ページ欄に「ドアホン(○○)」と表記し、本書内の参照ページと区別しています。

表示	原因と対応	ページ
ドアホン親機使用中	●ドアホン親機や別の子機が使用中です。 ➔ ドアホン親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	–
ドアホン接続が 設定されていません	●ドアホン接続後、ドアホン側で一度も呼出ボタンを押さないまま、子機の [通話] を押していませんか？ ➔ 一度、ドアホン側で呼出ボタンを押してください。次回からドアホンに接続できるようになります。	–
ドアホン接続設定と カメラ登録がありません	●ドアホン接続後、ドアホン側で一度も呼出ボタンを押さないまま、子機の [モニター] を押していませんか？ (カメラも登録されていないとき) ➔ 一度、ドアホン側で呼出ボタンを押してください。次回からドアホンに接続できるようになります。	–
ドアホン親機に 接続できません カメラ番号(1～4) カメラ１に 接続できません	●子機やカメラがドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。 ●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ ➔ これらの機器から離してご使用ください。	ドアホン (10) (11)
保護画像です 保護を解除してください	●保護画像のため、そのままでは消去できません。 ➔ 保護を解除してから、消去してください。	20
保護画像がいっぱいです これ以上保護できません	●保護画像がいっぱい(20件)になっています。 ➔ 別の画像の保護を解除してから、保護してください。 ※保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。	20

こんな表示が出たら（つづき）

表　示	原因と対応	ページ
火災警報器が反応しました 外部センサーが反応しました	●火災警報器または外部センサーが反応していませんか？ ➔ 火災警報器または外部センサーを確認してください。 ●火災警報器または外部センサーが反応していない場合は、配線に異常がある可能性があります。 ➔ お買い上げの販売店にご相談ください。	40
登録失敗	●親機への登録が完了していません。 ➔ 登録する親機に子機を近づけ、登録操作をやり直してください。	ドアホン (59) (60)


●以下は、**電話/ファクス親機に増設しているときのみ**表示される内容です。

表　示	原因と対応	ページ
転送できません	●子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ ➔ 電話/ファクス親機に近づけてください。	—
	●転送先（電話/ファクス親機）の電話帳に空きがありますか？ ➔ 電話/ファクス親機で不要な電話番号を消去してください。（☞ 電話/ファクス親機の取扱説明書）	—
電話親機使用中	●電話/ファクス親機または別の子機が使用中です。 ➔ 電話/ファクス親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	—
電話親機に接続できません	●子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ ➔ 電話/ファクス親機に近づけてください。	—
	●電話/ファクス親機の電源が入っていますか？または、停電中ではありませんか？ ➔ ACアダプター（または電源コード）をつないでください。（停電中は使えません）	—


表　示	原因と対応	ページ
電話帳がいっぱいです	●電話帳に空きがありません。 ➔ 子機で不要な電話番号を消去してください。	29
ドアホン親機が 電話親機の圏外です 電話親機の電源と場所を 確認して[再開]を押す	●電話/ファクス親機の電源が入っていますか？ ➔ ACアダプター(または電源コード)をつないで、子機の (決定) (再開)を押してください。 ●電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか？ ➔ 電話/ファクス親機をドアホン親機に近づけて、子機の (決定) (再開)を押してください。	– ドアホン(11)
ドアホン機能のみ 使えます 動作モードを変更する または、電話親機登録を 変更してください	●子機(VL-W603)を登録している電話/ファクス親機とは別の電話/ファクス親機を、ワイヤレスアダプター機能でドアホン親機と接続していませんか？ ➔ 上記の場合、子機はドアホン/電話両用で使えません。(ドアホン機能のみ使えます) ➔ 両用で使うには、ワイヤレスアダプター機能での接続をやめるか、子機を登録している電話/ファクス親機から子機登録を解除(減設)し、ワイヤレスアダプター機能で接続している別の電話/ファクス親機に子機を登録し直してください。 ●複数の子機(VL-W603)を、2台以上の電話/ファクス親機に登録していませんか？ ➔ ドアホン/電話両用で使うすべての子機を、同じ電話/ファクス親機に登録しないと、ドアホン/電話両用で使えません。 ●電話機/ファクスの買い替えなどで子機を新しい電話/ファクス親機に登録し直すときは、すべての子機の登録が完了するまで、この表示が出ることがあります。 ➔ 電話/ファクス親機を変更するときは、今までご使用の親機からすべての子機を減設し、そのすべてを新しい親機に登録し直してください。	ドアホン (57) (58) (60)
動作モードを 変更してください	●子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」または「電話」になっていませんか？ ➔ ドアホンと電話両方の機能を使うには、子機で、設定を「ドアホン/電話」に変えてください。	51


Quick Reference Guide

Parts Descriptions

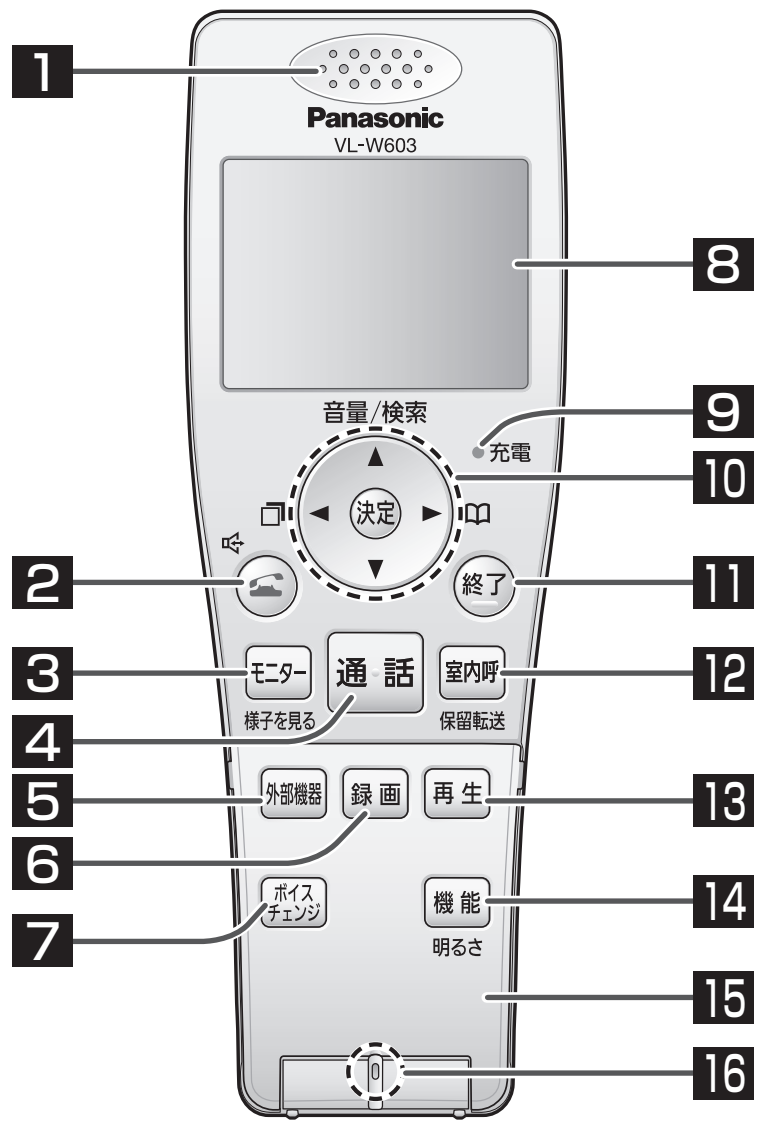

The flip is opened.

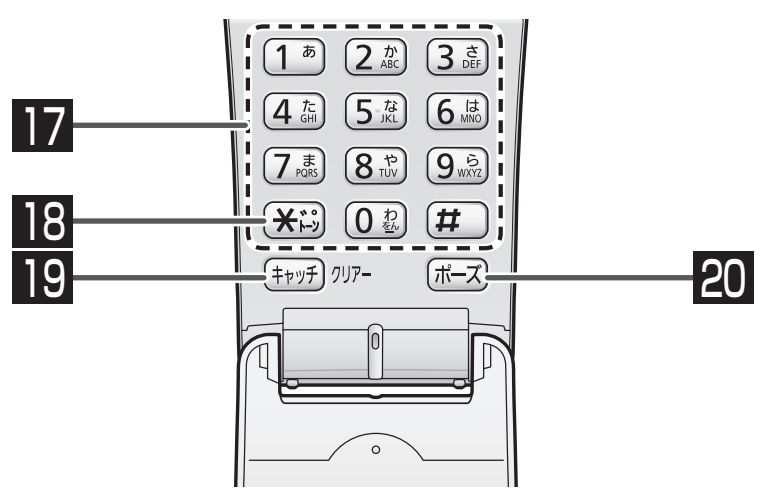

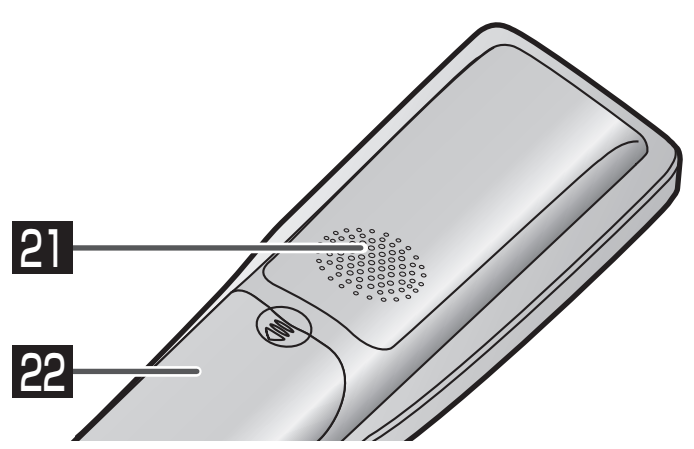

1 Earpiece
2 Talk button & indicator (Telephone)
3 Monitor button & indicator
4 Talk button & indicator (Doorphone)
5 External button (To lock/unlock the door, and etc.)
6 REC button
7 Voice change button
8 Display
9 Charge lamp
10 Navigator button
Set button
11 OFF button
12 Intercom/Hold button
13 Playback button
14 Function/Brightness button
15 Flip
16 Microphone
17 Numeral/Character buttons
18 Tone button (To switch to DTMF tone)
19 Flash button/Clear button
20 Pause button
21 Speaker
22 Battery cover

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Doorphone function

■ To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns ON, press [通話] (4).

■ To monitor outside image

Press [モニター] (3).

(To talk to the visitor, press [通話].)

- **More than one optional camera are connected.**

  After press [モニター], select the doorphone using [◇] (10) and press [決定] (10).

■ To monitor a camera image

After press [モニター], select the camera using [◇] and press [決定].

(To talk to a person near the camera, press [通話].)

■ To answer a call from a camera

When the ringer tone is heard and the display turns ON, press [モニター].

(To talk to a person near the camera, press [通話].)

■ To record the displayed image

Press [録画] (6) while the image is displayed.

■ To play back the recorded image

Press [再生] (13). ➔ Select a desired item using [◇]. ➔ Press [決定]. ➔ After press [決定], select the image using [◇].

Telephone function

■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press [☎] (2). ➔ Open the flip (15) and dial.......To end the call, place the personal phone on the charger or press [終了] (11).

■ To receive a call

When the phone rings... ➔ Lift the personal phone from the charger or press [☎]. ➔ Talk.......To end the call, place the personal phone on the charger or press [終了].

■ To switch to the speakerphone (Hands-free talk)

During a call, press [☎] for approx. 2 seconds. ➔ Talk to the microphone.

- **To get back to talking by the Earpiece**

  Press [☎] for approx. 2 seconds again.

■ To place the current call on hold

Press [室内呼] (12) during a call. ➔Press [終了].

■ To retrieve the held call

Press [☎].

■ To transfer the held call to the base unit

Press [室内呼] during a call. ➔ Open the flip and press [0].

➔ After the other party answers, place the personal phone on the charger, or press [終了].

■ To transfer the held call to another personal phone

Press [室内呼] during a call. ➔ Open the flip and press [1] ~ [6] (Intercom No.).

➔ After the other party answers, place the personal phone on the charger, or press [終了].

さくいん

※「共通・ドアホン親機編」をお読みください。

た 行

な 行

は 行

は 行

ま 行

や 行

ら 行

Panasonic®
ワイヤレスモニター付テレビドアホン　VL-SW150K / VL-SW130K　取扱説明書（子機編）

●本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
●本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー

〒 812-8531　福岡市博多区美野島４丁目１番 62 号

SW150K

PFQX2614YA　SC0706MT1096